


DESPIECE

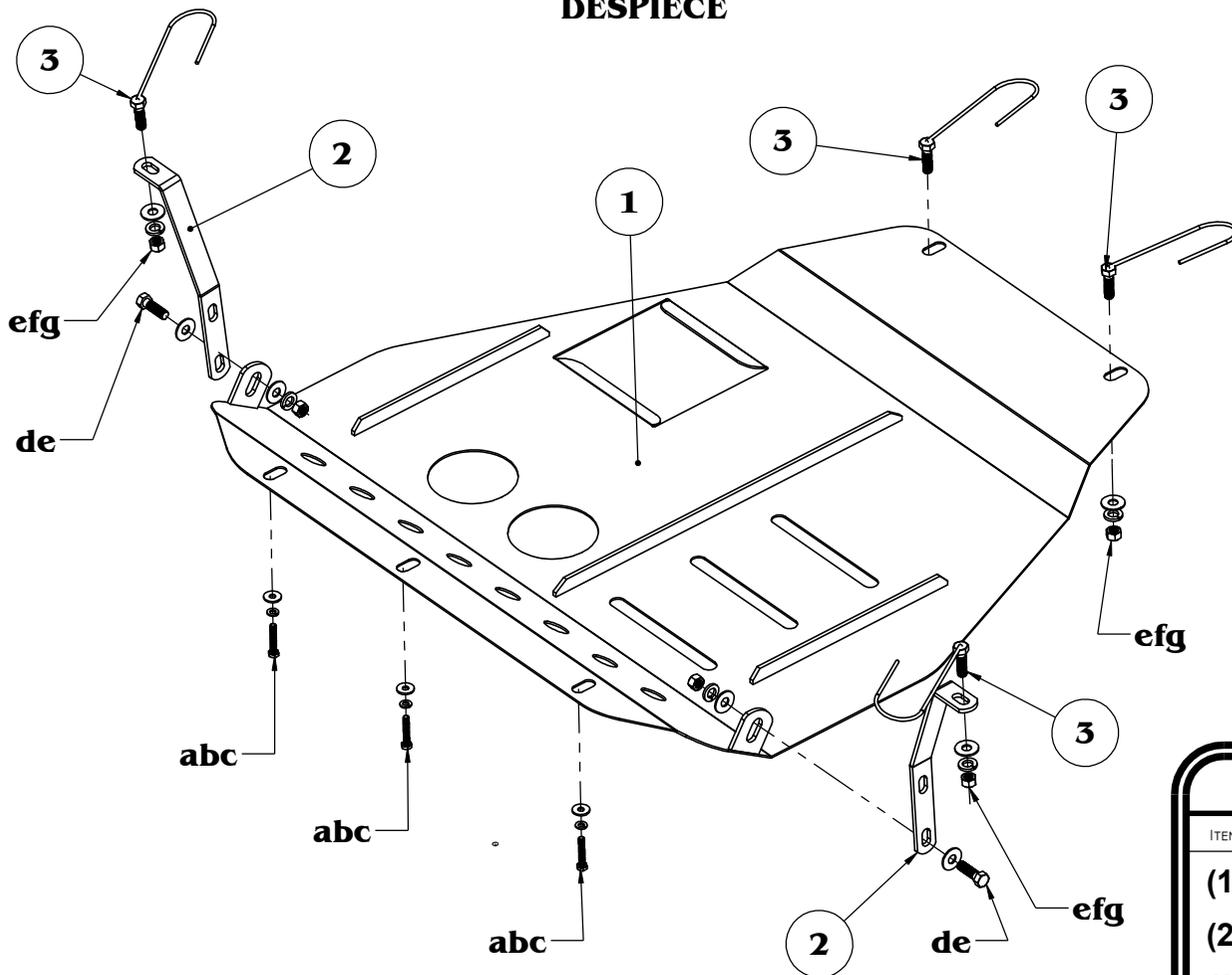

NOTA DE COLOCACION:

-Los tornillos de 6 mm se colocan en tucas existentes en el chasis sujetando simultaneamente el chapon c. carter y el plastico que baja del paragolpe delantero.
 -En los laterales, las tiretas (pieza 2) se sujetan al chasis con el anclaje (pieza 3) que se introduce y asoma por agujeros existentes.
 -El extremo trasero del chapon se sujeta con el anclaje (pieza 3) al chasis por un agujero original.



CODIGO:	F-94	
MODIFICADO:	AG	FECHA: 14-11-08
ARTÍCULO:	CUBRE CARTER	
LÍNEA / MODELO:	Ford ECO-SPORT	

Plano Arm. y Embalaje		
DIBUJADO:	Tello, Cristian	
REVISADO / APROVADO:		
RUTA UBICACIÓN DE CARPETA:	\\PLANOS\CUBRE CARTER\FORD\	
ULTIMA MODIFICACIÓN REALIZADA:	- MODIFICACION EN EL SOPORTE DELANTERO	


Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón principal	01
(2)	Soportes Delanteros	02
(3)	Anclajes universales	04

Bulonería


ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo 6 x 35 mm	03
(b)	Arandela grower 6 mm	03
(c)	Arandela plana 6 mm	03
(d)	Tornillo 3/8" x 1" 1/4	02
(e)	Arandela plana 3/8"	08
(f)	Arandela grower 3/8"	06
(g)	Tuerca 3/8"	06

INDIVIDUALIZACION DE PIEZAS

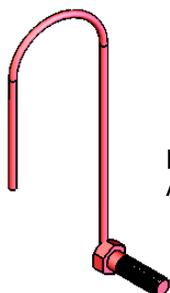

Pieza Nº 3

Bulón 3/8" x 1"
Alambre 200 mm

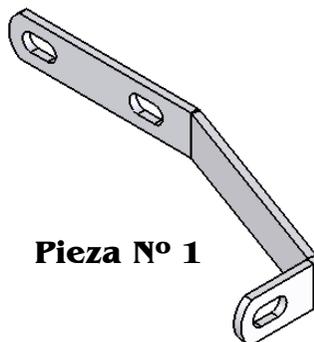

Pieza Nº 1