


K-28
-Soporte enchufe
2 tornillos auto perforantes.

Bracco
Equipamientos 4x4


Para más información sobre alcance de garantía de nuestros productos, modo de empleo e información técnica ingrese en la siguiente dirección web: <http://www.bracco.com.ar/garantia.html>
[www.bracco.com.ar - ventas@bracco4x4.com.ar](mailto:ventas@bracco4x4.com.ar)

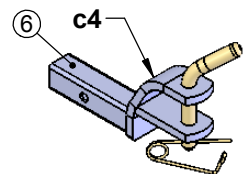

K-3
-Cabezal alto para perno Ø 19 mm.
-Alfiler de seguridad.



Pieza 4
Tornillo 3/8"x1"1/4 con plana y alambre



Pieza 5
Planchuela 3/16" de 25x100mm con tornillo 3/8"x1"1/4

CODIGO: **EF-259**

MODIFICADO: **AC** FECHA: 13-04-12

ARTÍCULO: **Enganche TRACC**

CARGA VERTICAL MÁXIMA
SOBRE EL CABEZAL: **40 Kg.**
TRACCIÓN MÁXIMA: **600 Kg.**

LÍNEA / MODELO:
Ford FOCUS 08+
(c/ baúl y s/baúl)

Plano Arm. y Embalaje

DIBUJADO: **Tello, Cristian**

REVISADO / APROVADO:

RUTA UBICACIÓN DE CARPETA:
\\PLANOS\ENGANCHES\ARM-EMBALAJE\



NOTA DE INSTALACIÓN

Sin baúl motor 1.6

- Introducir el anclaje (4) por cavidad tapada con el el taquito de goma que sostiene el silenciador; y asomarlo por el agujero existente en el medio.
- El anclaje 5 introducirlo por la cavidad existente y girarlo para que se trave.
- La parte indicada "A" agujerear e introducir el anclaje (4) por la cavidad existente y ajustarlo con la bulonería (d,e,f)

Sin baúl motor 2.0 -2010

- Distribuir bulonería y anclajes como se muestra en la figura.
- Para sujetar los soportes deberá usar la bulonería indicada (a,b,c) y en la parte del oblongo quite el taquito del soporte del silenciador para introducir el anclaje indicado (4).
- Del lado del acompañante deberá introducir por la cavidad existente el anclaje indicado (5) y girarlo para que se trave.

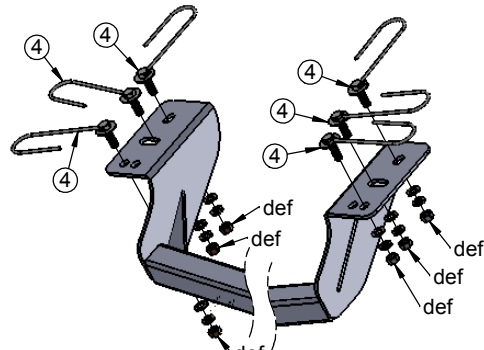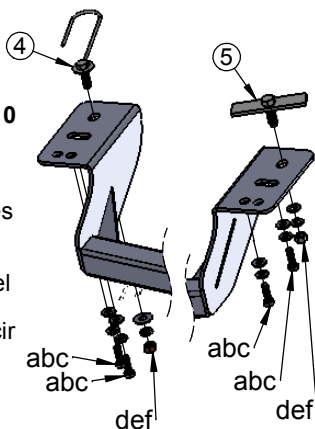

Con baúl

- Sólo se utilizan los anclajes indicados (4) con su correspondiente bulonería.
- Para sujetar los soportes laterales se deben realizar 3 perforaciones por lado; se introducen los anclajes indicados (4) por cavidad existente y los bulones asoman por dichas perforaciones.

Despiece

| ITEM | DETALLE | CANT. |
|------|------------------------|-------|
| (1) | Bastidor con sop. lat. | 01 |
| (2) | Perno Ø 14 mm | 01 |
| (3) | Alfiler de seguridad | 01 |
| (4) | Anclaje con alambre | 06 |
| (5) | Anclaje con planchuela | 02 |
| (6) | Cabezal Tracc | 01 |
| (7) | Soporte enchufe elec. | 01 |

Bulonería

| ITEM | DETALLE | CANT. |
|------|-----------------------|-------|
| (a) | Tornillo 8 x 25 mm. | 04 |
| (b) | Arandela plana 8 mm. | 04 |
| (c) | Arandela grower 8 mm. | 04 |
| (d) | Tuerca 3/8" | 06 |
| (e) | Arandela plana 3/8" | 06 |
| (f) | Arandela grower 3/8" | 06 |

Calcos

| ITEM | DETALLE | CANT. |
|------|--------------------|-------|
| (c1) | Calco logo Bracco | 01 |
| (c2) | Precaución cadenas | 01 |
| (c3) | Bandera Argentina | 01 |
| (c4) | Carga máxima | 01 |