


Bracco

Equipamientos 4x4

Para más información sobre alcance de garantía de nuestros productos, modo de empleo e información técnica ingrese en la siguiente dirección web: <http://www.bracco.com.ar/garantia.html>
www.bracco.com.ar - ventas@bracco4x4.com.ar

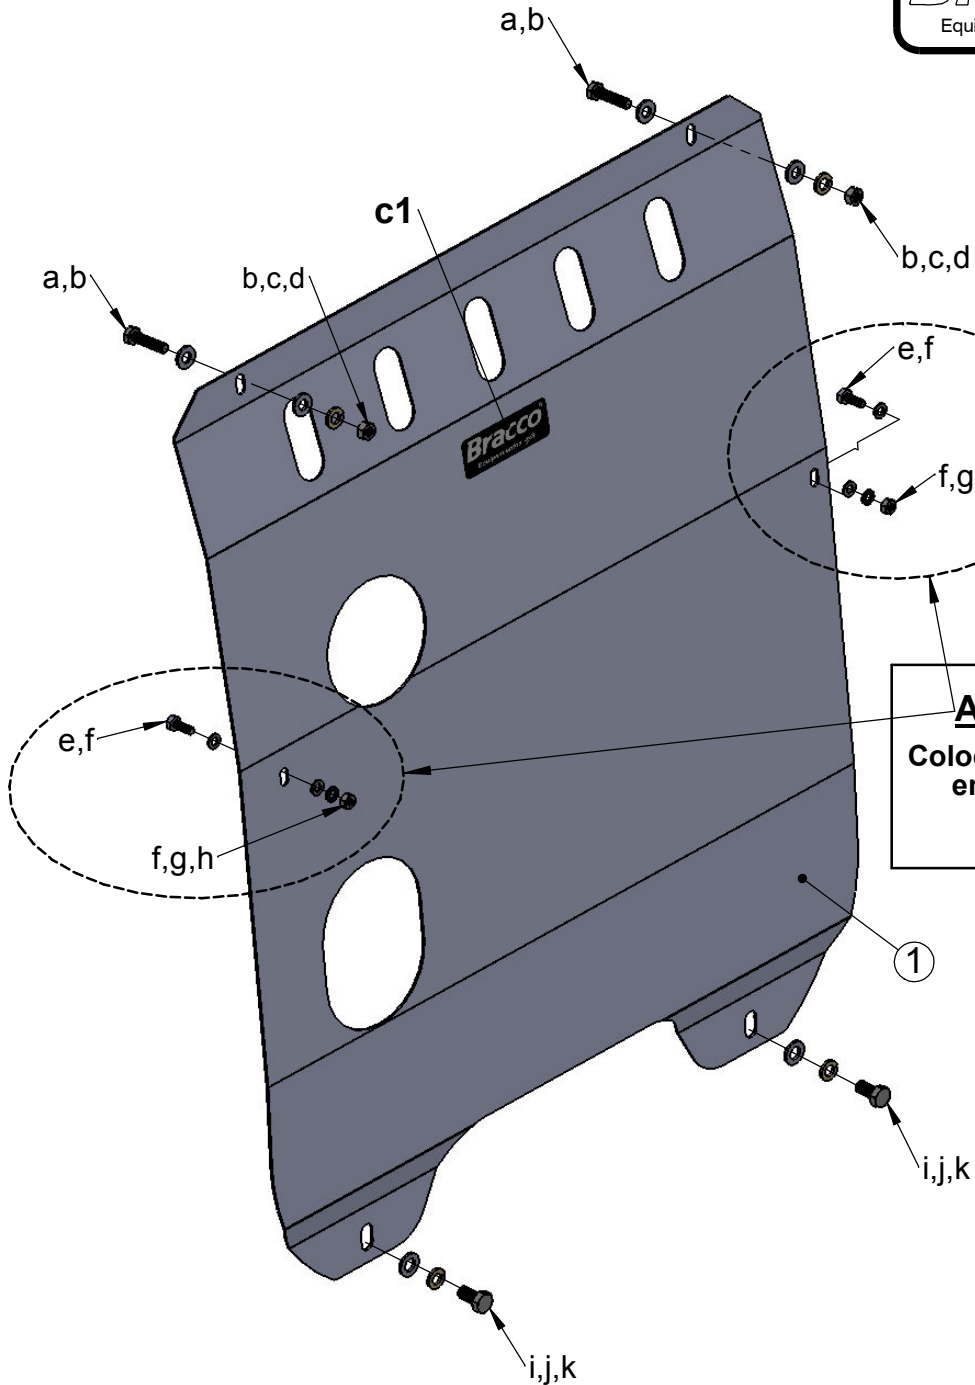

Nota de instalación:

- En la parte inferior del paragolpe deberá sacar las trabas plásticas y reemplazar en su lugar por la bulonería detallada (a,b,c,d)
- Sujetar los plásticos laterales del vehículo al medio del chapón cubre carter con la bulonería (e,f,g,h).
- La parte trasera sujetarla de la araña de suspensión en los orificios roscados ya existentes con los tornillos detallados (i,j,k)

ATENCIÓN

Colocar los tornillos en la posición indicada

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón principal	01

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(c1)	Logo Bracco	01

CODIGO:

H-24

MODIFICADO:

AB

FECHA:

15-06-13

ARTÍCULO:

Cubre Carter

LÍNEA / MODELO:

Honda City 10+

Plano Arm. y Embalaje

DIBUJADO:

Robba, Mauricio Javier

REVISADO / APROVADO:

RUTA UBICACIÓN DE CARPETA:

\\PLANOS\CUBRECARTER

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo M8x1,25x30	02
(b)	Arandela plana M8	04
(c)	Arandela grower M8	02
(d)	Tuerca M8x1,25	02
(e)	Tornillo 1/4" x 3/4"	02
(f)	Arandela plana 1/4"	04
(g)	Arandela grower 1/4"	02
(h)	Tuerca 1/4"	02
(i)	Tornillo M10x1,25x20	02
(j)	Arandela plana M10	02
(k)	Arandela grower M10	02