

Bulonería



ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo 3/8"x1" 1/4"	02
(b)	Arandela plana 3/8"	06
(c)	Arandela grower 3/8"	04
(d)	Tuerca 3/8"	04

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Bastidor con sop. lat.	01
(2)	Perno Ø 14 mm	01
(3)	Alfiler de seguridad	01
(4)	Cabezal Tracc	01
(5)	Soporte enchufe elec.	01
(6)	Anclajes	02


Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(c1)	Precaución cadenas	01
(c2)	Logo Bracco	01
(c3)	Bandera argentina	01
(c4)	Carga máxima	01

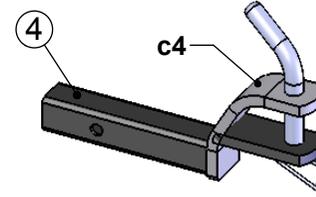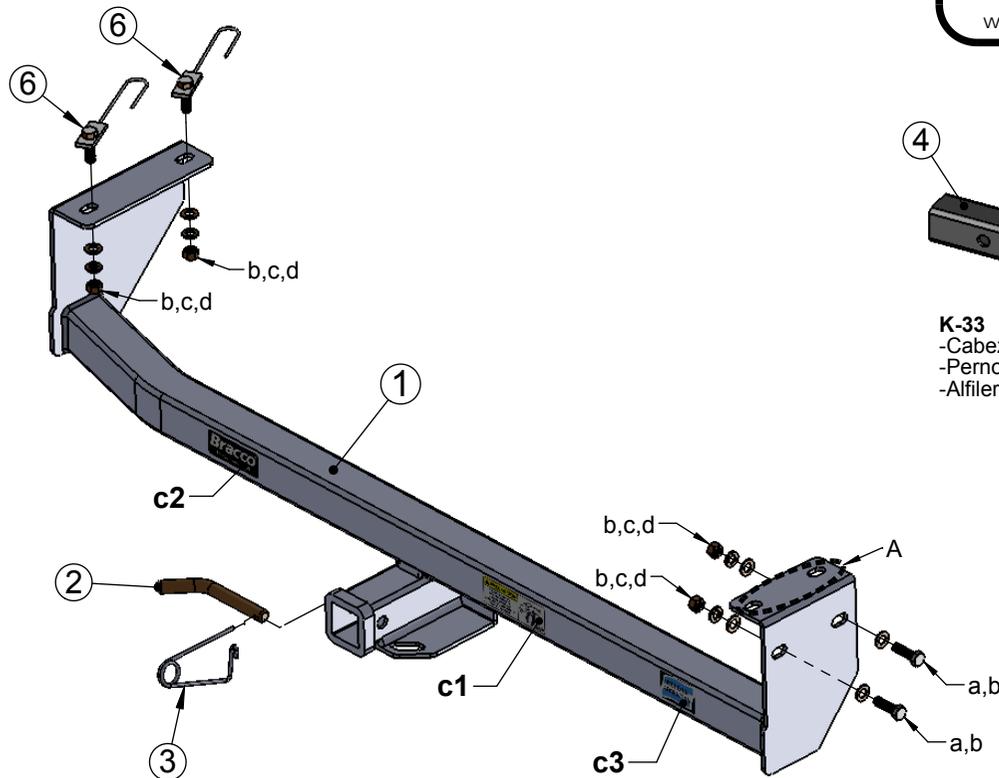

K-33

-Cabezal alto y largo para perno.
-Perno Ø 14 mm.
-Alfiler de seguridad

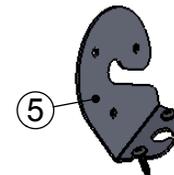

K-28

-Soporte enchufe eléctrico.
-Tornillos autopercutores.

Nota de colocación:

-Primero sacar el ojo de tirar.

-Lado acompañante: la parte indicada "A" se sujeta con la bulonería original del ojo de tirar y en el costado del soporte ajustar con la bulonería indicada (a,b,c,d) en agujero existe.

-Lado conductor: Se agranda el primer agujero contra la punta del chasis con mecha de 25 mm. e introducir los anclajes por este agujero realizado y asomarlo por agujeros contiguos ajustándolo con la bulonería indicada (b,c,d)