

CODIGO:

**V-67**


ARTÍCULO:

**Cubre caja de  
transferencia**


LÍNEA / MODELO:

**Volkswagen AMAROK**


Hacia  
adelante

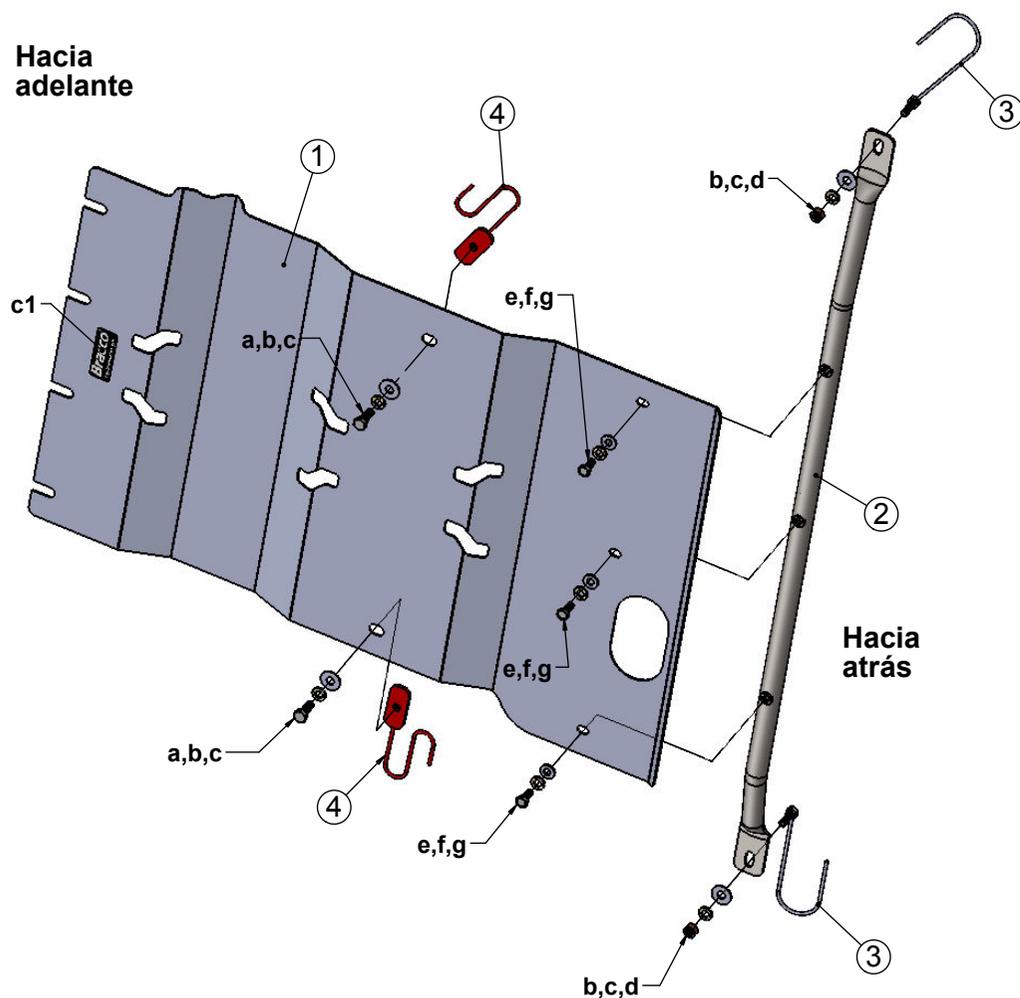

Hacia  
atrás



**Pieza 3**  
Tonillo 3/8"x1"  
con alambre soldado

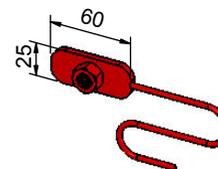

**Pieza 4**  
Tuerca 3/8"  
con planchuela y  
alambre soldado

### Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo 3/8"x1"	02
(b)	Arandela plana 3/8"	04
(c)	Arandela grower 3/8"	04
(d)	Tuerca 3/8"	02
(e)	Tornillo M8x1.25x20	03
(f)	Arandela plana 5/16"	03
(g)	Arandela grower 5/16"	03

### Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón principal	01
(2)	Caño trasero	01
(3)	Anclaje trasero	02
(4)	Anclaje medio	02

### Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(c1)	Calco logo Bracco	01

#### Nota de instalación:

- Aflojar sin sacar los 4 tornillos originales del soporte trasero del cubre carter original.
- Introducir el extremo ranurado del cubre diferencial entre el soporte de c.c. y el travesaño del chasis.
- Para la parte media introducir los anclajes "**pieza 4**" por los orificios superiores del travesaño chasis y asomarlos por los inferiores.
- Presentar el cubre diferencial e introducir el anclaje "**pieza 3**" por agujero existente al costado del chasis y asomarlo por otro orificio del tamaño del tornillo ubicado en la parte inferior del chasis.