

Bracco

Equipamientos BRACCO S.A.

Para mas información sobre alcance de garantía de nuestros productos, modo de empleo e información técnica ingrese en la siguiente dirección web: <http://www.bracco.com.ar/garantia.html>
www.bracco.com.ar - ventas@bracco4x4.com.ar

CODIGO:

AI-127 & F-118

ARTÍCULO:

Defensa TALAMPAYA
2" 1/2 (INOX-BLACK)

LÍNEA / MODELO:

FORD RANGER (12+)

NOTA DE INSTALACION:



-Eliminar babero de plástico por debajo del paragolpe
-Colocar ambos soportes (4 y 5) al caño principal (1) con la bulonería indicada (f,g,h) "sin ajustar del todo".

-Presentar la defensa en el vehículo, alinearla y sujetar soportes: la parte post. de soporte (A) sujetar a gancho de tiro con bulonería (b,c,c,d,e) FIG. 3 y la parte sup. del soporte (B), sujetarla a larguero del chasis a través de agujero existente (de lado a lado) con bulonería (a,b,c y la pieza 6). FIG. 1



-Terminar de ajustar los soportes (4 y 5) al caño principal (1).

-En caso de no tener el ojo de tirar lado acompañante. Colocar la extensión (pieza 7), del lado externo como indica la FIG. 2

-Fijar extremo "C" en conjunto con el sop "5" al chasis y fijar el extremo "D" con la bulonería indicada de lado a lado del chasis.

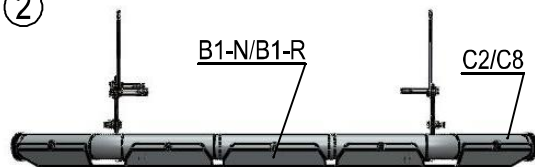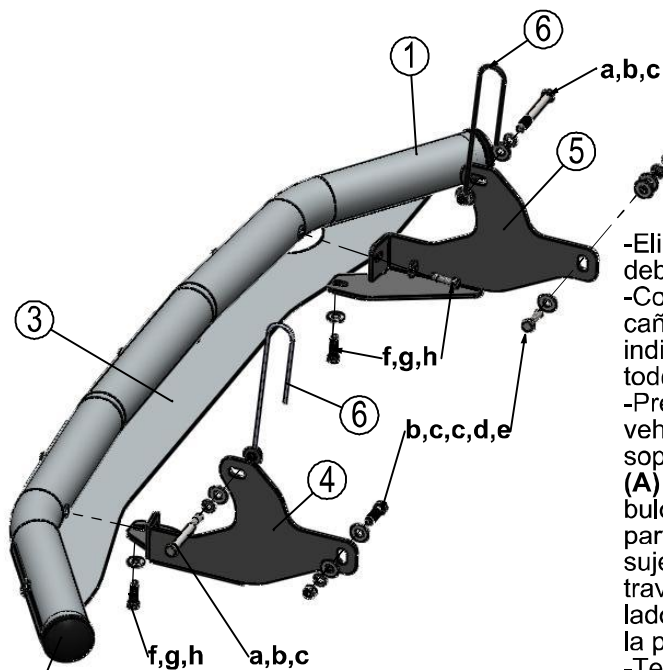



VISTA FRONTAL

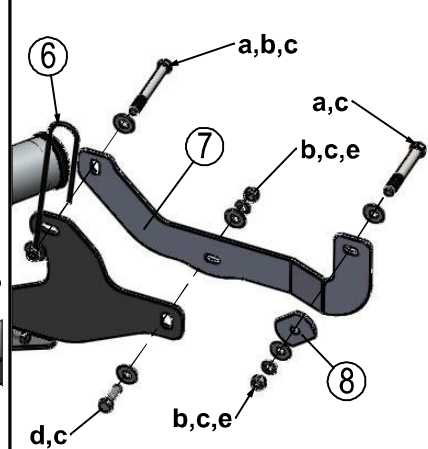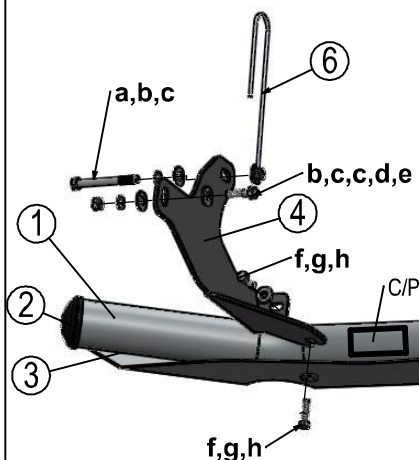

Pieza 8
-Suplemento sandwich



Pieza 6
-Tuerca 3/8" con arandela plana 3/8" y alambre soldado.

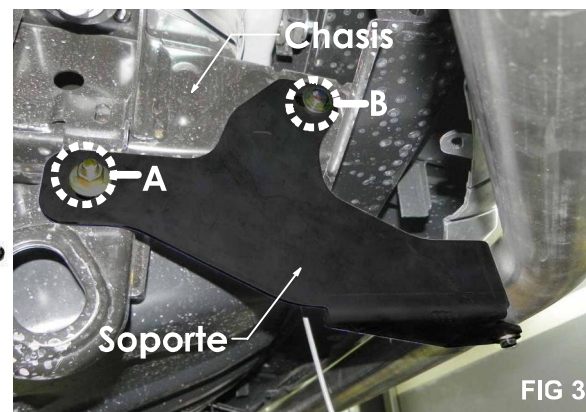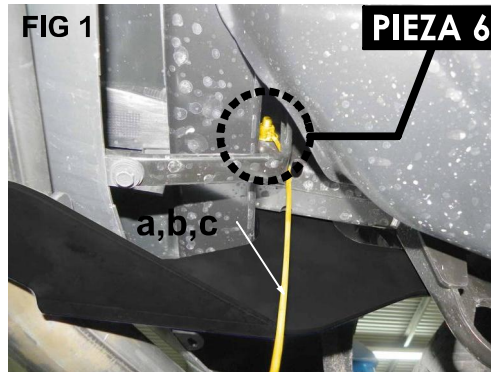

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo 3/8" x 3" 1/2	03
(b)	Arandela grower 3/8"	05
(c)	Arandela plana 3/8"	08
(d)	Tornillo 3/8" x 1" 1/4	02
(e)	Tuerca 3/8"	03
(f)	Tornillo M8 x 1,25 x 25	04
(g)	Arandela plana 5/16"	04
(h)	Arandela grower 5/16"	04

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Caño principal	01
(2)	Regatón 2" 1/2	02
(3)	Chapón	01
(4)	Soporte lado conductor	01
(5)	Soporte lado acompañante	01
(6)	Anclaje	02
(7)	Soporte extensión	01
(8)	Suplemento sandwich	01

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(B1-N/B1-R)	Calco Logo Bracco	01
(C2/C8)	Calco (INOX)/Bandera Arg.	01
(C/P)	Código Producto	01