

CODIGO:


CH-53

ARTÍCULO:

Cubre carter

LÍNEA / MODELO:

Chevrolet CAPTIVA 2013+

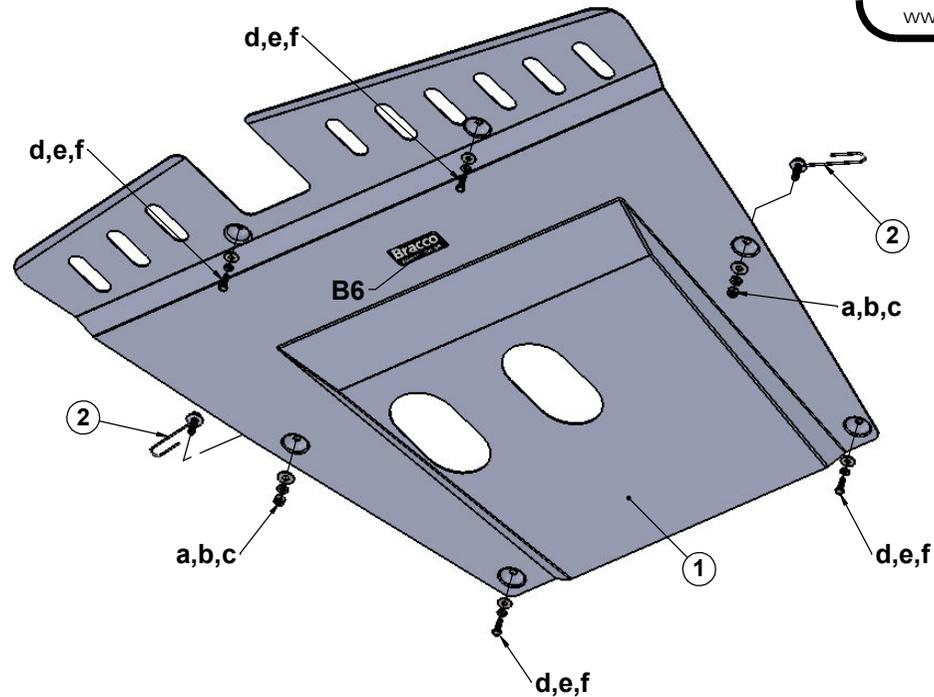

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Arandela plana 5/16"	02
(b)	Arandela grower 5/16"	02
(c)	Tuerca 5/16"	02
(d)	Tornillo M6x1.00x20	04
(e)	Arandela plana 1/4"	04
(f)	Arandela grower 1/4"	04

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón principal	01
(2)	Anclaje	02

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(B6)	Calco Logo Bracco	01
(C/P)	Calco cod. del producto	01

Nota de instalación:

DIESEL 2.2
Sacar cubre carter original de plástico y colocar el cubre carter **BRACCO** con la bulonería original

NAFTERA 2.4

Colocar el anclaje por el orificio **A** y asomarlo por orificio **B** según figura 1. En los demás orificios colocar la bulonería indicada **d,e,f** en los orificios originales.



Pieza 2
Tornillo 5/16" x1"
con plana y alambre

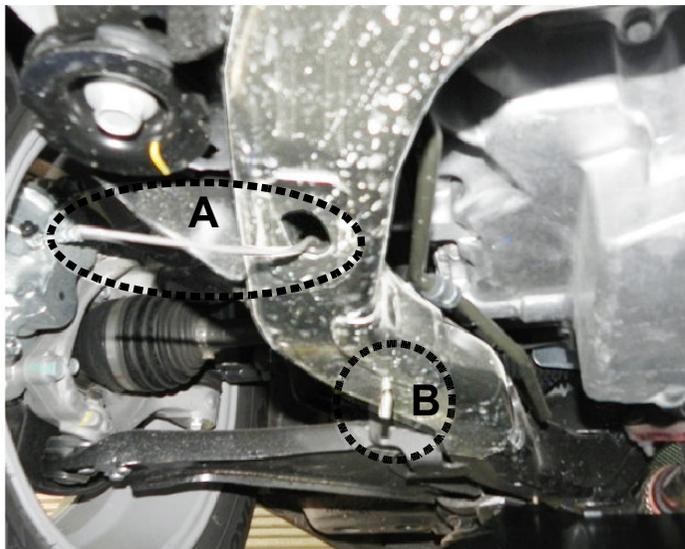


Figura 1