


Bracco


Equipamientos 4x4

Para mas información sobre alcance de garantía de nuestros productos, modo de empleo e información técnica ingrese en la siguiente dirección web: <http://www.bracco.com.ar/garantia.html>
www.bracco.com.ar - ventas@bracco4x4.com.ar


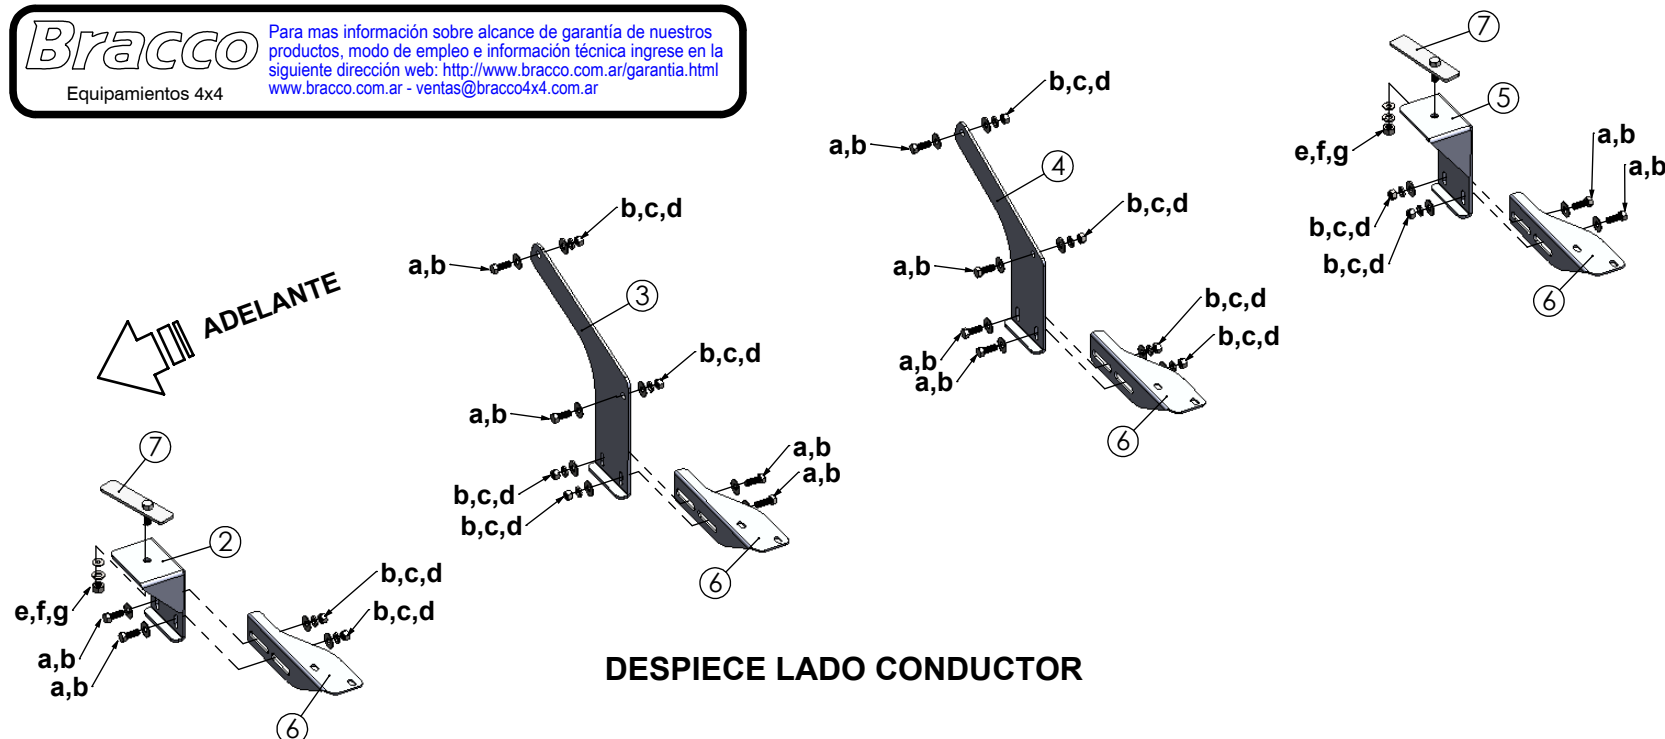


DESPIECE LADO CONDUCTOR

LADO CONDUCTOR

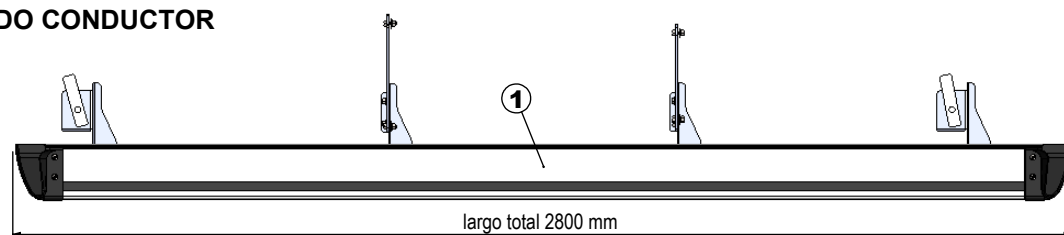

vista superior

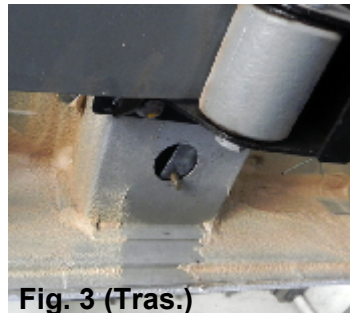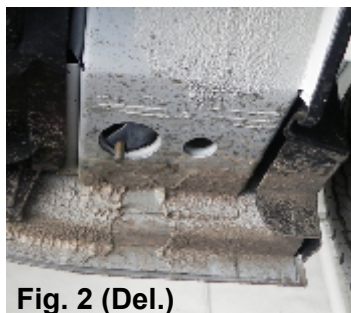

Nota de instalación:

-Lado conductor sacar protector de manguera de combustible como indica la **fig. 1**
-Colocar los anclajes como indica la **fig. 2 (del.) y 3 (tras.)**
-Ajustar los soportes al chasis con la bulonería indicada, luego los soportes **pieza 6** al estribo de aluminio, por último ajustar los soportes a las extensiones.
-Volver a ajustar la chapa protectora (**Fig.1**)

CODIGO:

EPS-126

MODIFICADO:

AA

FECHA:

08/04/14

ARTÍCULO:

SOPORTES PARA
ESTRIBOS DE 2,80M.

LÍNEA / MODELO:

RENAULT MASTER 2013+

DIBUJADO:

Mauricio J. Robba

APROBADO:

ÚLTIMA MODIFICACIÓN:

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo 3/8"x1" 1/4	24
(b)	Arandela plana 3/8"	48
(c)	Arandela grower 3/8"	24
(d)	Tuerca 3/8"	24
(e)	Arandela plana 7/16"	04
(f)	Arandela grower 7/16"	04
(g)	Tuerca 7/16"	04

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Aluminio extrusado	02
(2)	Soporte delantero	02
(3)	Soporte medio largo (I-D)	02
(4)	Soporte medio corto (I-D)	02
(5)	Soporte trasero	02
(6)	Sop. ext. al estribo (I-D)	08
(7)	Anclaje	04