



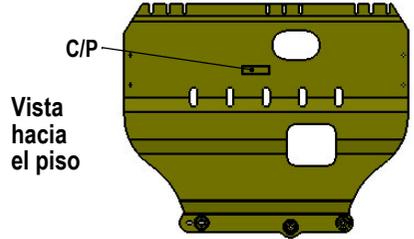

Torques:
 M6-----10Nm
 M8-----20Nm

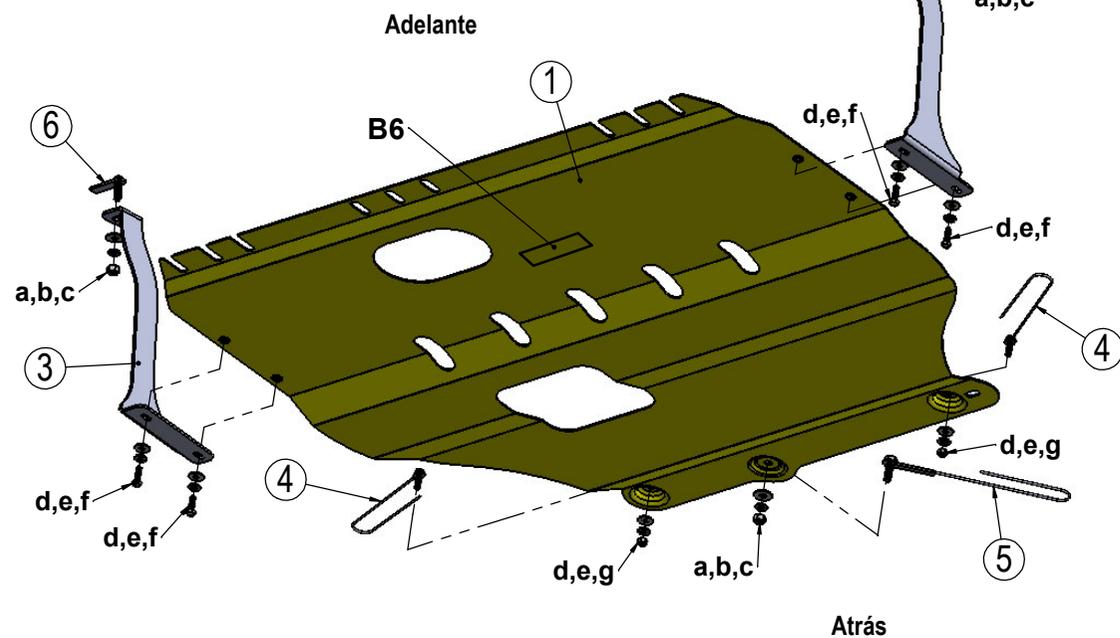

Nota de instalación:

- Sacar el cubre carter original de plástico
- Colocar el anclaje 6 por el orificio A del larguero del chasis asomándolo por el mismo. Ajustar soportes 2 y 3 con la bulonería a,b,c
- Parte delantera presentar el cubre carter entre los dos plásticos por debajo del paragolpe ajustandolo con la bulonería original sujetándola a las trabitas plásticas.
- Parte trasera sacar las trabas plásticas coincidentes con los orificios C y F. Introducir el anclaje 4 lado conductor por el orificio B y asomarlo por el "C".
- Por el orificio D introducir el anclaje 5 y 4 ; el anclaje 5 asomarlo por el orificio E y el anclaje 4 por el orificio F
- Ajustar los soportes 2 y 3 al cubre carter con la bulonería d,e,f

FIG. 1


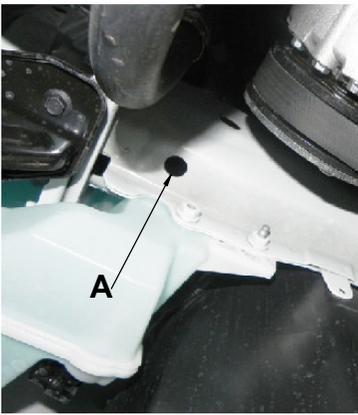


FIG. 2

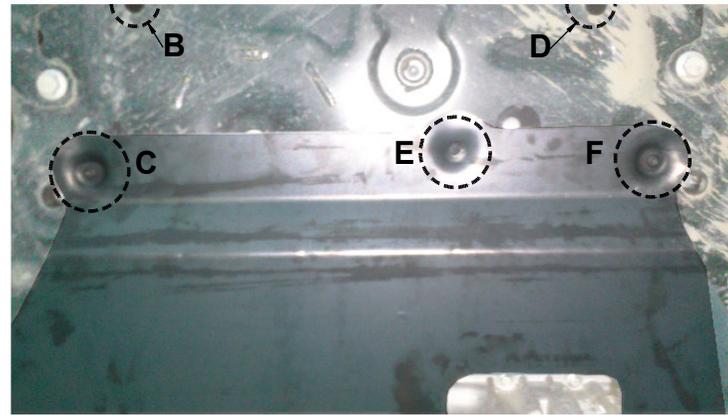

Codigo: **F-125**

Artículo: **Cubre carter**

Línea / Modelo: **Ford FOCUS III 13+**

Bulonería

Item	Detalle	Cant.
(a)	Arandela plana 5/16"	03
(b)	Arandela grower 5/16"	03
(c)	Tuerca M8x1.25	03
(d)	Arandela plana 1/4"	06
(e)	Arandela grower 1/4"	06
(f)	Tornillo M6x1.00x20	04
(g)	Tuerca M6x1.00	02

Despiece

Item	Detalle	Cant.
(1)	Cubre carter	01
(2)	Soporte lado conductor	01
(3)	Soporte lado acompañante	01
(4)	Anclaje laterales	02
(5)	Anclaje central	01
(6)	Anclaje de soporte	02

Calcos

Item	Detalle	Cant.
(C/P)	Calco Logo Bracco	01
(B6)	Calco cod. del producto	01