

FIG. 1



Nota de instación:

- Lado conductor: colocar el soporte pieza 2 con tornillo original entre el plástico y el chasis. (Fig. 1)
- Lado acompañante: colocar pieza 4 con la bulonería original (Fig. 2).
- Parte central: ajustar soporte 3 entre el plástico y la chapa del chasis. (Fig. 3)
- Presentar el chapón y ajustar a los soportes; la parte trasera en los orificios B originales con la bulonería indicada (Fig. 4)

FIG. 2


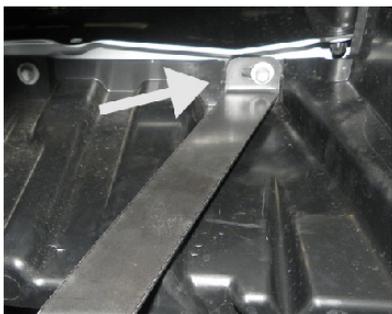


FIG. 3



FIG. 4

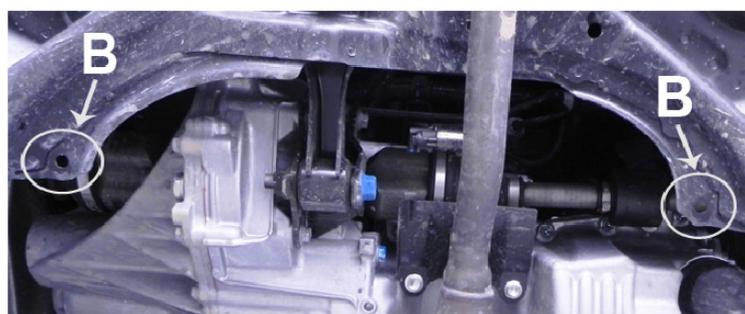

Bulonería

Item	Detalle	Cant.
(a)	Tornillo M8x1,25x25	05
(b)	Arandela plana 5/16"	04
(c)	Arandela grower 5/16"	04
(d)	Tuerca M8x1.25	04

Despiece

Item	Detalle	Cant.
(1)	Chapon principal	01
(2)	Soporte lado conductor	01
(3)	Soporte medio	01
(4)	Soporte lado acompañante	01

Calcos

Item	Detalle	Cant.
(B1-G)	Calco Logo Bracco	01
(C/P)	Cod. de producto	01