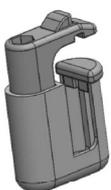
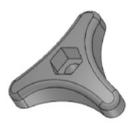



INSTRUCTIVO LONA GERONIMO

BRACCO®

DESPIECE

1	2.1	2.2	3	6	7	8	9												
																			
x1	x1	x1	x2	x6	x6	x6 Tornillo cab. hexagonal M6x1,00x60	x6 Tuerca M6x1,00x25												
4	13.1		13.2	10					11	12									
																			
x1 Burlete de goma 5x1550x34mm.	x1 Burlete de goma rincón DER.		x1 Burlete de goma rincón IZQ.	18.5 LG-660	26 LG-661	LG-662	LG-665	LG-667	Tornillo cab. torx M6x1,00x25	Arandela plana 1/4"									
5	13.1		13.2	LG-1	LG-4	LG-9	LG-10	LG-39	LG-5	LG-8	LG-15	LG-18	LG-26	LG-21	LG-46	LG-28	LG-40	LG-36	
	x1		x1	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2
x2 Burlete de goma 9x1550x34mm.	x1		x1																
	x2		x2																


DETALLE INSTALACION

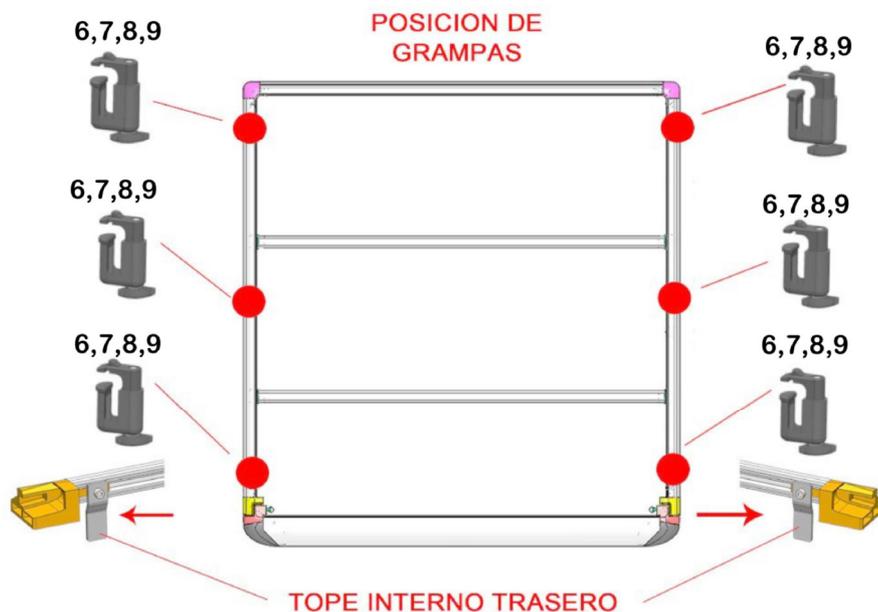


-Posición aproximada de las grampas.

-Colocar los aluminios sin ajustar los topes internos traseros.

En pickup **sin jaula**, pegar burletes autoadhesivos de **9 mm** a lo largo de los perfiles laterales **2.1** y **2.2**

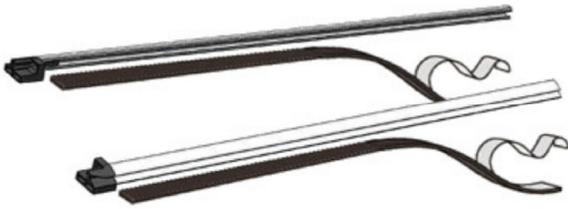


En pickup **con jaula**, pegar burletes autoadhesivos de **9 mm** a lo largo de los perfiles laterales **2.1** y **2.2** en todo el espacio que no ocupe las bases de jaula. Donde se aloja la base pegar el de **5mm**.

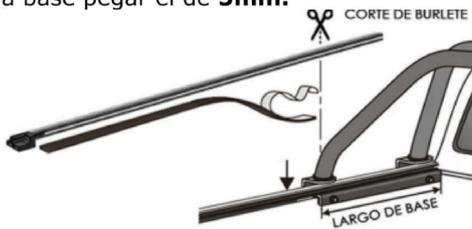

COLOCADOR:

Tenga presente que si fuera necesario usted puede lograr mayor o menor tensión de la lona, desplazando los perfiles laterales desde los esquineros plásticos delanteros (regla milimétrica de guía).

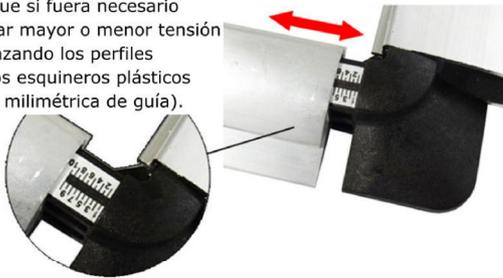

4



AJUSTE DE PERFILES LATERALES

5



AJUSTE DE PERFILES LATERALES

PEGAR BURLETES EN AMBAS PUNTERAS DELANTERAS



6

1



ARMADO DE ESTRUCTURA FUERA DEL VEHICULO

2



DESPLIEGUE DE LONA

3



AJUSTE DE PERFILES LATERALES

7



AJUSTE DE CIERRES EN AMBOS LADOS

8



MONTAJE DE LA ESTRUCTURA SOBRE LA CAJA

9



ENROLLADO DE LA LONA

10

BRACCO



COLOCACION DE SOPORTES
PARA PERFIL DELANTERO


16

BRACCO



DESENGROLLAR LONA HASTA PARTE
TRASERA, CALZAR CIERRES EN PERFILES
LATERALES Y CERRAR LA LONA.

11

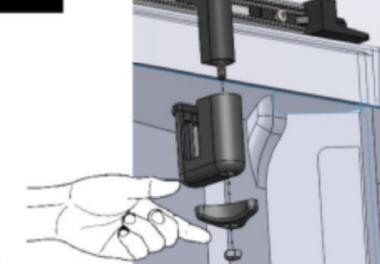

AJUSTAR
MARIPOSA
CON LA MANO

17

BRACCO



INTRODUCCION DE LOS FLEJES LATERALES
DE PLASTICO EN LOS PERFILES DE ALUMINIO

12

BRACCO



AJUSTE DE LAS 6 PRENSAS
DE FIJACION ESTRUCTURAL

13

UBICAR LOS TRAVESAÑOS
DELANTERO Y TRASERO EN
LAS ENDIDURAS DE LOS
PERFILES LATERALES

BRACCO



19

BRACCO



CERRAR LA TAPA DE LA CAJA

14

BRACCO



INSERTAR EN LAS ENDIDURAS

⚠ ATENCION

BRACCO

- PARA ABRIR: PRESIONE EN LA PARTE CENTRAL HACIA ABAJO Y GIRE LA MANIJA EN SENTIDO HORARIO. LUEGO COMIENZE A ENROLLAR.
- PARA CERRAR: CALCE LOS DOS EXTREMOS DEL TRAVESAÑO TRASERO EN LOS CALCES LATERALES Y PRESIONE HACIA ABAJO HASTA OIR "CLIK"
- LUEGO LUBRIQUE LOS PERFILES PLASTICOS LATERALES EN LA RANURA DEL PERFIL ALUMINIO LATERAL.
- PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO MANTENER LUBRICADO LOS EXTREMOS DEL SISTEMA DE CIERRE.
- LAVAR CON AGUA Y JABÓN NEUTRO.

INSTRUCCIONES DE USO

15

BRACCO



INSERTAR EN LAS ENDIDURAS

Rev. AE	Fecha 26-03-21	Realizó: MR	Revisó: CT	Firma:
Detalle modif. Se quita el soporte lateral delantero				
	equipamientosbracco		equipamientos_bracco	2473 421665 líneas rotativas