


vista  
hacia el piso

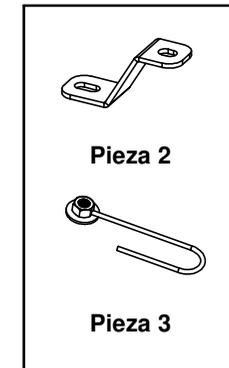

**Nota de instalación:**

- Primero colocar el **suplemento 3** del lado conductor introduciendo el **anclaje 4** por orificio **C. Fig. 1**
- Ajustar adelante y atrás con bulonería original. **Fig. 2**

**Bulonería**

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo M8x1.25x25	02
(b)	Arandela plana 5/16"	03
(c)	Arandela grower 5/16"	02
(d)	Tuerca M8x1.25	01

**Despiece**

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón secundario	01
(2)	Suplemento	01
(3)	Anclaje	01

**Despiece**

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón secundario	01
(2)	Suplemento	01

**FIG. 1**



**FIG. 2**

