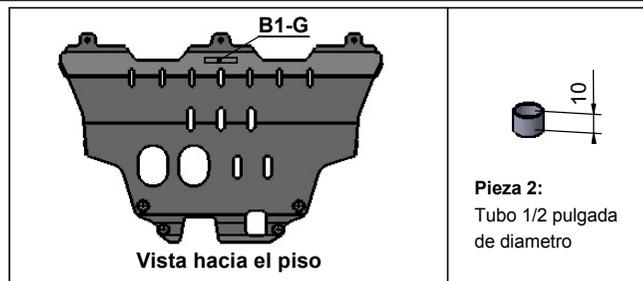
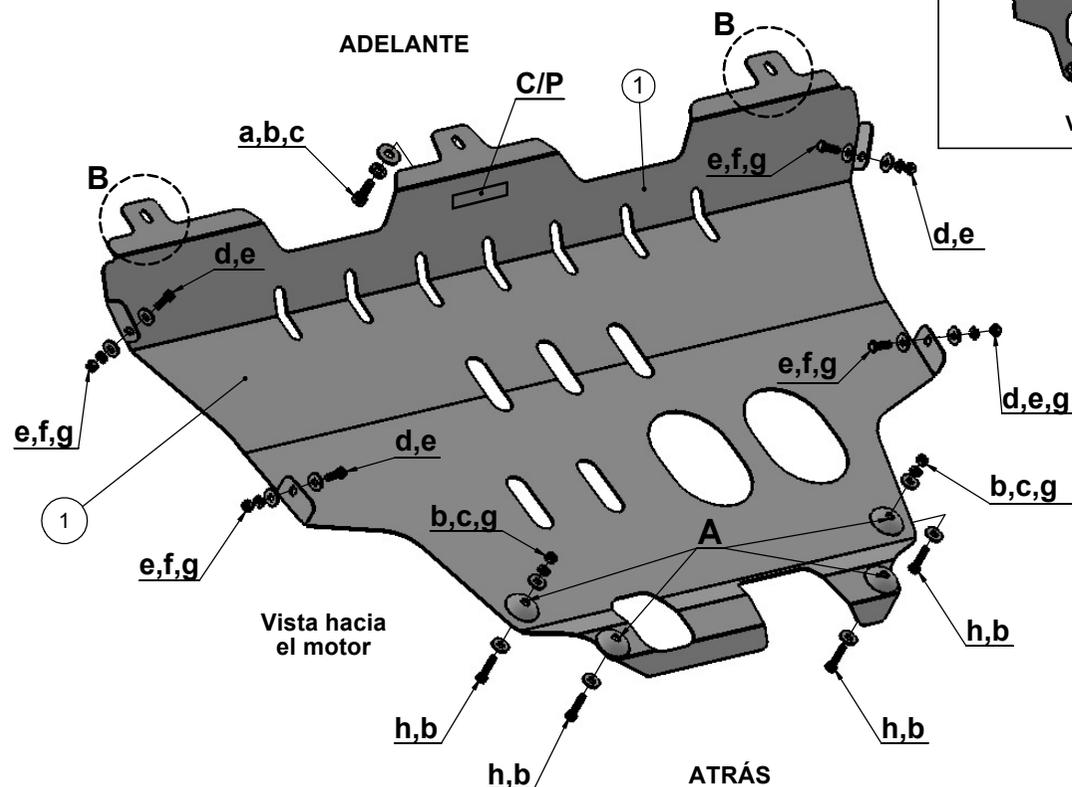
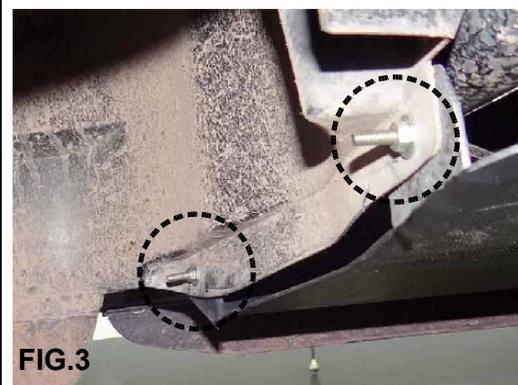


BRACCO®

Equipamientos 4x4

**Pieza 2:**Tubo 1/2 pulgada
de diametro**Nota de instalación:****RENEGADE 2X4:**

- Quitar cubre carter original de plástico.
- Parte delantera colocar el chapón entre el chasis y el plástico del paragolpe. El orificio del centro con la bulonería detallada; y las orejas (B) con la bulonería original. **FIG. 1**
- Atrás ajustar con la bulonería original. **FIG. 2**
- A los costados ajustar a los plásticos con la bulonería indicada. **FIG.3**

RENEGADE 4X4:

- Suplementar la altura con el tubito "Pieza 2" entre el cubre carter y el auto en la parte trasera del cubre carter, en "A". **FIG. 4**

COMPASS:

- Parte delantera ajustar con la bulonería original.
- Atrás colocar la bulonería indicada. (**FIG.4**)
- A los costados ajustar a los plásticos con la bulonería indicada. **FIG.3**

Codigo:

V-74

Artículo:

Cubre carter

Línea / Modelo:

- Jeep RENEGADE 4x2 16+ 1.8 Lts
- Jeep RENEGADE 4X4 18+
- Jeep COMPASS 17+

Bulonería

Item	Detalle	Cant.
(a)	Tornillo M8x1,25x25	01
(b)	Arandela plana 5/16"	01
(c)	Arandela grower 5/16"	01
(d)	Tornillo M6x1,00x20	04
(e)	Arandela plana 1/4"	14
(f)	Arandela grower 1/4"	08
(g)	Tuerca M6x1,00	06
(h)	Tornillo M6x1,00x30	04

Despiece

Item	Detalle	Cant.
(1)	Chapón Principal	01
(2)	Tubo suplemento	04

Calcos

Item	Detalle	Cant.
(C1)	Calco Logo Bracco	01
(C/P)	Calco cód. producto	01

Rev.: AC

Fecha: 17-05-18

Detalle modif.:

Realizó: T. A.

Revisó: C. T.