


Nota de colocación:

- Adelante introducir anclaje por agujero existente en el chasis; centrar tornillo en el agujero. (FIG.1y2)
- Sujetar tiretas según lado que correspondan; la muesca "A" indica L.A.
- atrás introducir los anclajes por agujeros existentes en el chasis "B" y "C" y asomarlos por el "D" y "E". (FIG.3y4)

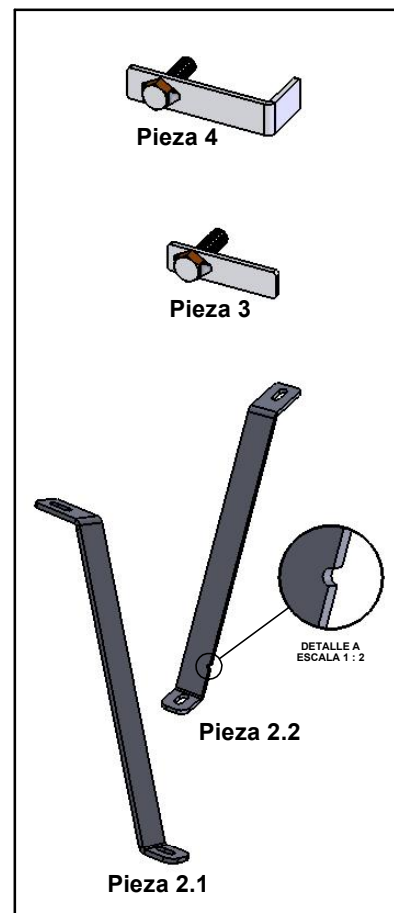

CODIGO:

T-103

ARTÍCULO:

Cubre Carter

LÍNEA / MODELO:

Chery QQ 16+

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tuerca 3/8"	04
(b)	Arandela plana 3/8"	04
(c)	Arandela grower 3/8"	04
(d)	Tornillo M8x1,25x25	02
(e)	Arandela plana 5/16"	02
(f)	Arandela grower 5/16"	02
(g)	Tuerca M8x1.25	02

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón principal	01
(2.1)	Tireta lado conductor	01
(2.2)	Tireta lado acomp.	01
(3)	Anclaje delantero	02
(4)	Anclaje trasero	02

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(B5-G)	Logo Bracco	01
(C/P)	Calco cód. prod.	01

FIG.1 L. Cond.



FIG.2 L. Acomp.

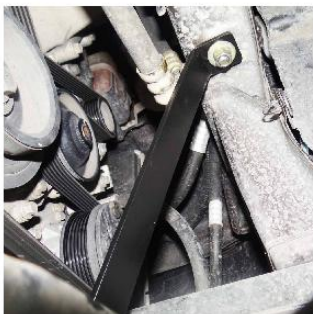


FIG.3 L. Cond.



FIG.4 L. Acomp.

