


Nota de instalación

-Para sujetar la parte de adelante del cubre carter, hacerlo reemplazando los tornillos originales por la bulonería indicada **d,e,f**, FIG. 1

-Para la parte de atrás introducir el anclaje **pieza 2** por orificio existente en la araña de suspensión como indica la figura 2 y ajustar con la bulonería indicada **a,b,c**.




Pieza 2

-Planchuela 3/16
con tornillo
3/8"x1"1/4
(ANCL005.5)

FIG. 1



FIG. 2

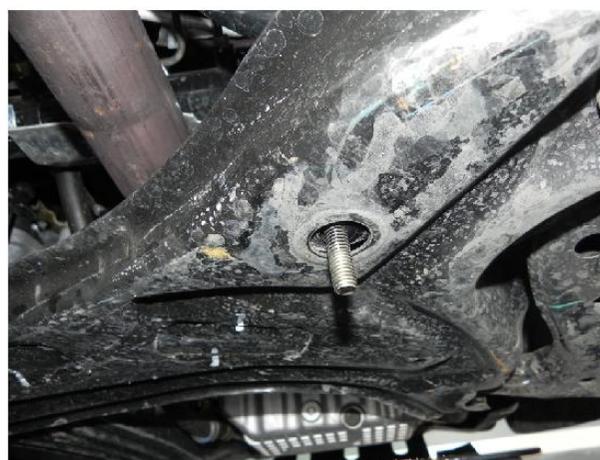

CODIGO:

T-104

MODIFICADO:

AA

FECHA:

04-10-16

ARTÍCULO:

CUBRE CARTER

LÍNEA / MODELO:

Chery TIGGO 3 16+

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Arandela plana 3/8"	02
(b)	Arandela grower 3/8"	02
(c)	Tuerca 3/8"	02
(d)	Arandela plana 1/4"	04
(e)	Arandela grower 1/4"	04
(f)	Tornillo 6 x 30 mm.	04

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(B1-G)	Logo Bracco	01

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón principal	01
(2)	Anclajes	02