


Vista hacia el motor

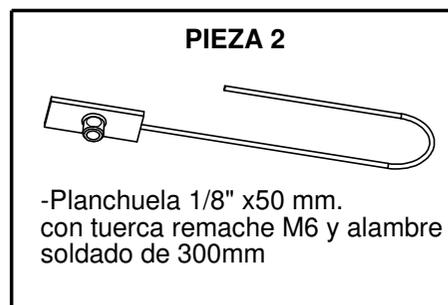

CODIGO:

**F-127**

ARTÍCULO:

**CUBRE MALEZA**

LÍNEA / MODELO:

**FOTON TUNLAND 2016+**

**Bulonería**

| ITEM | DETALLE               | CANT. |
|------|-----------------------|-------|
| (a)  | Tornillo M6x1,00x25   | 02    |
| (b)  | Arandela plana 1/4"   | 02    |
| (c)  | Tornillo M8x1,25x25   | 02    |
| (d)  | Arandela plana 5/16"  | 02    |
| (e)  | Arandela grower 5/16" | 02    |

**NOTA DE INSTALACION**

- Sacar protector original de plástico.
- Poner el cubre maleza reemplazando adelante los clips por los anclajes **2** y la bulonería **(a,b)** FIG. 1
- Atrás sujetar conjuntamente con el c.c. bracco con la bulonería **(c,d,e)** FIG.2
- En los laterales sujetar conjuntamente con el plástico original y la bulonería original. FIG.3

**Despiece**

| ITEM | DETALLE          | CANT. |
|------|------------------|-------|
| (1)  | Chapón Principal | 01    |
| (2)  | Anclaje          | 02    |

**Calcos**

| ITEM   | DETALLE             | CANT. |
|--------|---------------------|-------|
| (B1-G) | Calco logo Bracco   | 01    |
| (C/P)  | Código del producto | 01    |

