


Vista hacia el motor

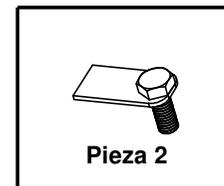

Pieza 2

**NOTA DE COLOCACION:**

- Parte delantera introducir anclaje por orificio (A) existente en el parante que cruza la araña de suspensión y asomarlo por B . FIG. 1 y 2
- Atrás introducir tornillo con arandela plana por orificio C y asomarlo por D

FIG.1

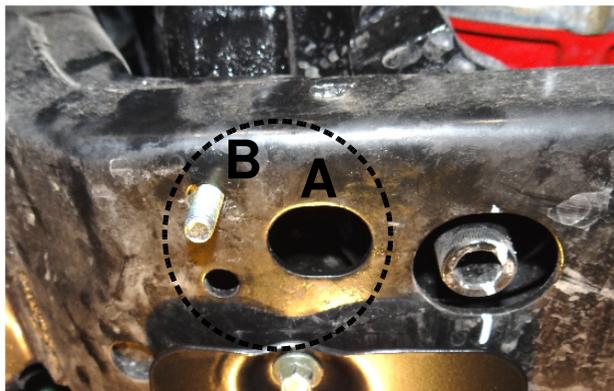


FIG.2


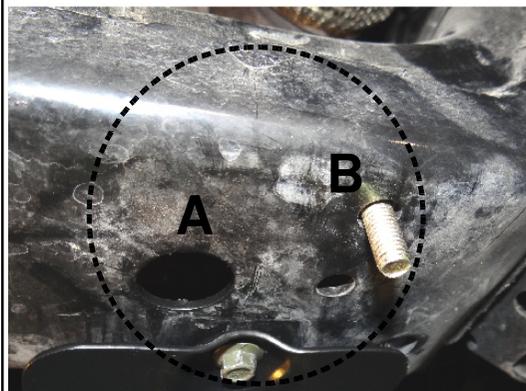


FIG.3

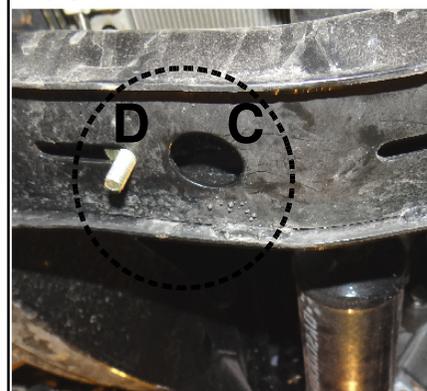

CODIGO:

**F-129**

ARTÍCULO:

**CUBRE CAJA DE TRANSFERENCIA**

LÍNEA / MODELO:

**FOTON TUNLAND 2016+**

**Bulonería**

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo M8x1,25x40	02
(b)	Arandela plana 5/16"	06
(c)	Arandela grower 5/16"	04
(d)	Tuerca M8x1,25	04

**Despiece**

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón Cubre Caja de transferencia	01
(2)	Anclaje	02

**Calcos**

ITEM	DETALLE	CANT.
(B1-G)	Calco logo Bracco	01
(C/P)	Calco cód. del producto	01