



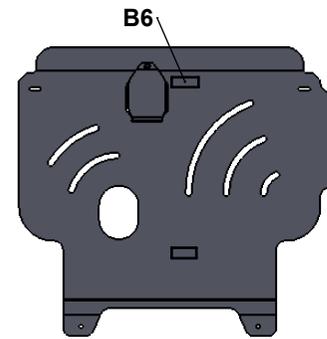

Codigo:	F-135
Artículo:	Cubre Carter
Línea / Modelo:	ECOSPORT 17+ MOTOR 1.5 y 2.0

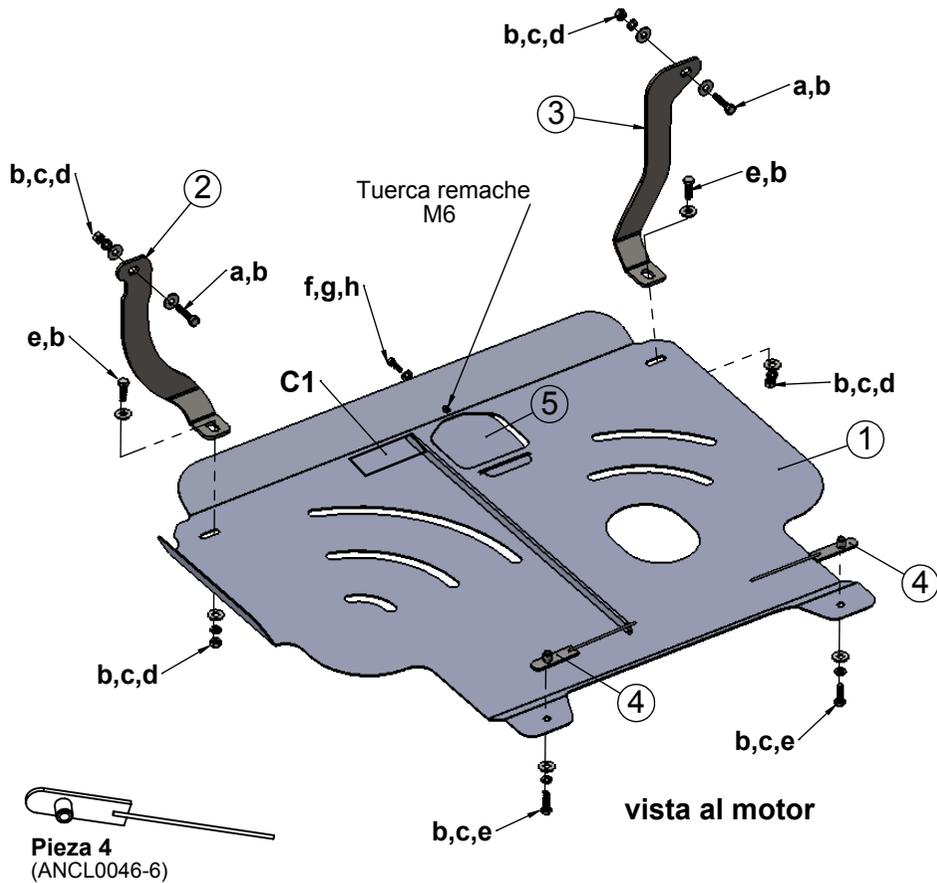

vista al piso

Nota de instalación:
 -Retirar cubre correa de plástico lado acompañante.
 -Colocar los soportes "2 y 3" en el chasis en la parte "A" del lado de la tuerca (Fig. 1 y 2) reemplazando el tornillo original por la bulonería indicada "a,b,c".
 -En la parte trasera introducir los anclajes "4" por el espacio indicado "B" Fig. 2 y asomar por el agujero "C".
 -Ajustar la parte delantera del chapón con los soportes.
 -Volver a colocar protector de correa.

Bulonería		
Item	Detalle	Cant.
(a)	Tornillo M8x1,25x35	02
(b)	Arandela plana 5/16"	10
(c)	Arandela grower 5/16"	06
(d)	Tuerca M8x1,25	04
(e)	Tornillo M8x1,25x25	04
(f)	Arandela plana 1/4"	01
(g)	Arandela grower 1/4"	01
(h)	Tornillo M6x1.00x20	01

Despiece		
Item	Detalle	Cant.
(1)	Chapón principal	01
(2)	Soporte lado conductor	01
(3)	Soporte lado acompañante	01
(4)	Anclaje trasero	02
(5)	Tapa cubre cavidad filtro de aceite	01

Calcos		
Item	Detalle	Cant.
(C/P)	Calco cod. del producto	01
(B6)	Calco logo Bracco	01

Fig. 1 (Lado Conductor)

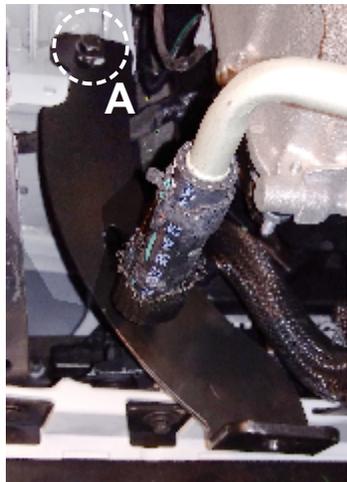


Fig. 2 (Lado Acompañante)



Fig. 3 (Atras)

