



Pieza Nº 2
Soporte central largo

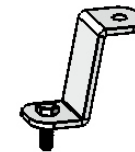

Pieza Nº 3
Soportes laterales corto



Pieza Nº 4

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo M6x1.00x25	07
(b)	Arandela plana 1/4"	12
(c)	Arandela grower 1/4"	12
(d)	Tornillo M6x1.00x35	04
(e)	Tuerca M6x1.00	03


Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Cubre carter	01
(2)	Soporte central largo	01
(3)	Soporte lateral corto	02
(4)	Suplemento	04

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(B1-G)	Calco logo Bracco	01
(C/P)	Calco cód. del producto	01

Vista hacia el piso

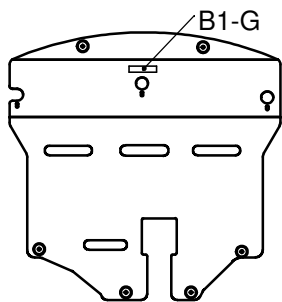

NOTA DE COLOCACION:

- Se coloca el cubre carter por debajo del protector plástico
- Reemplazar los tornillos originales por los provistos en el kits.
- En la parte "A" colocar los suplementos 4 y los tornillos "d"

FIG.1

