

Nota de instalación:

- Sacar protector plástico
- Colocar los laterales al chasis con bulonería original. (FIG.2 y 3)
- Posicionar el cubre carter y parte trasera "A" colocar tornillo pasante y ajustar con la bulonería indicada. FIG.1
- Adelante "B" poner tornillos originales en rosca original (FIG. 1)
- Ajustar laterales al chapón.

Fig. 1

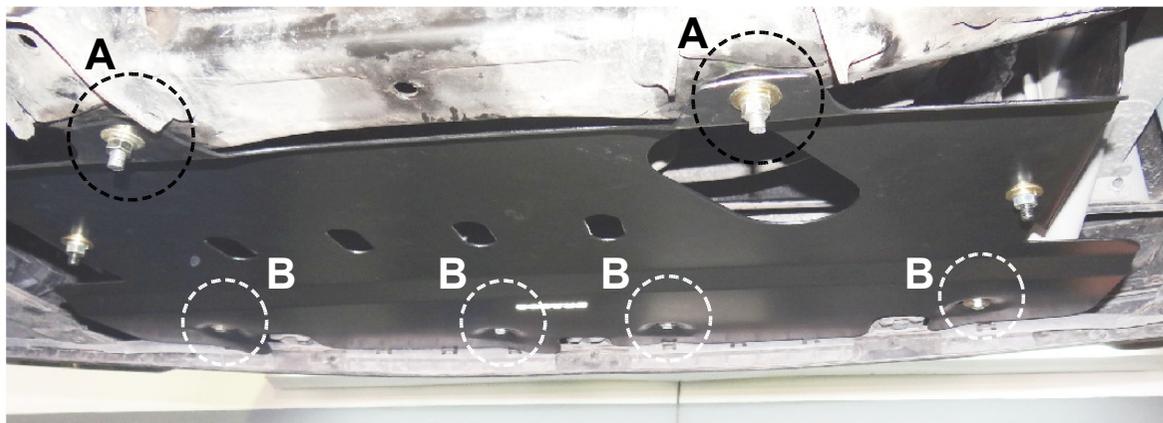


Fig. 2 LADO ACOMP.


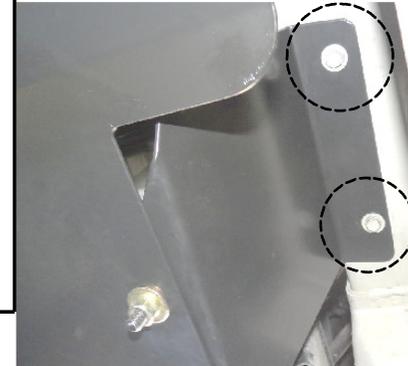


Fig. 3 LADO CONDUCTOR

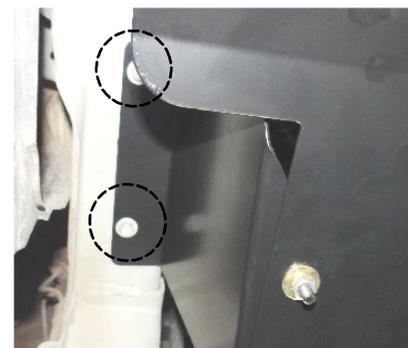

Bulonería

Item	Detalle	Cant.
(a)	Tornillo 5/16"x4"3/4	02
(b)	Arandela plana 5/16"	08
(c)	Arandela grower 5/16"	04
(d)	Tuerca 5/16"	02
(e)	Tornillo M8x1.25x20	02
(f)	Tuerca M8x1.25	02

Despiece

Item	Detalle	Cant.
(1)	Chapón principal	01
(2.1)	Lateral lado conductor	01
(2.2)	Lateral lado acomp.	01

Calcos

Item	Detalle	Cant.
(C1)	Logo Bracco	01
(C/P)	Calco código del producto	01