

Codigo:

**R-56**

Artículo:

**Cubre Carter**

Línea / Modelo:

**KWID 17+**

**Bulonería**




Item	Detalle	Cant.
(a)	Arandela plana 5/16"	04
(b)	Arandela grower 5/16"	04
(c)	Tuerca M8x1,25	02
(d)	Tornillo M8x1.25x20	02

**Despiece**


Item	Detalle	Cant.
(1)	Chapón principal	01
(2)	Anclaje	02

**Calcos**

Item	Detalle	Cant.
(B6)	Logo Bracco	01
(C/P)	Calco código de producto	01

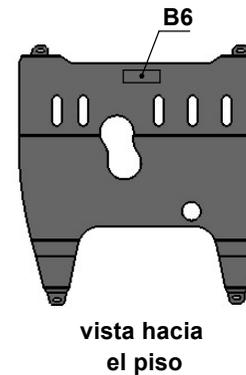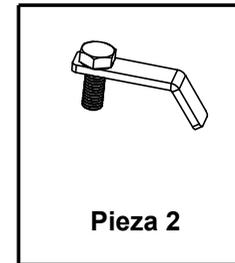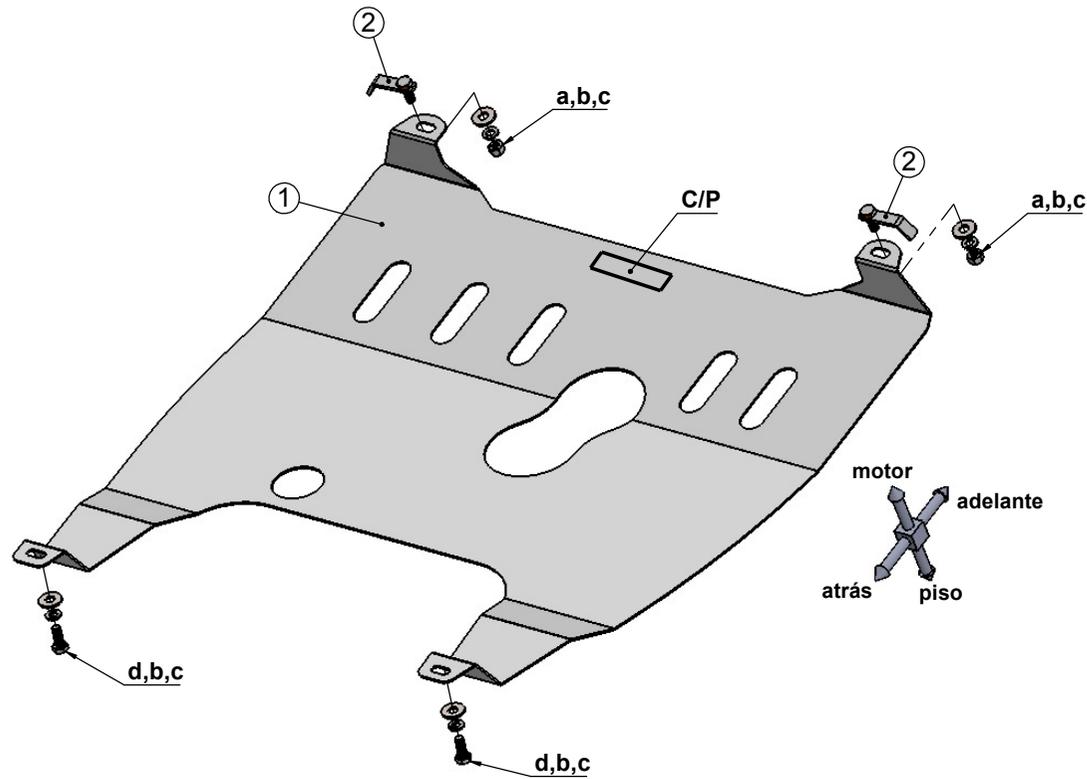

**FIG. 1**

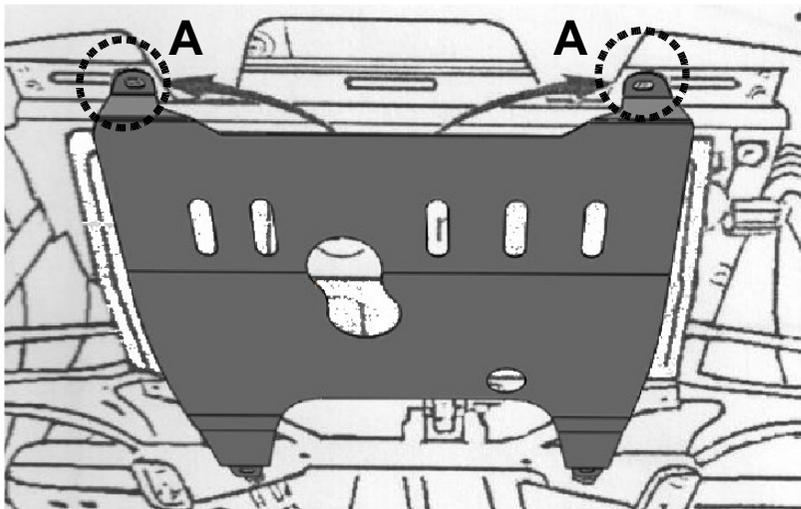

**NOTA DE INSTALACION:**

- Introducir anclajes por orificios con correderas **A**.

**FIG. 1**

- Presentar cubre carter y ajustarlo con la bulonería indicada en la parte delantera y atrás ajustar en rosca original de la araña de suspensión