

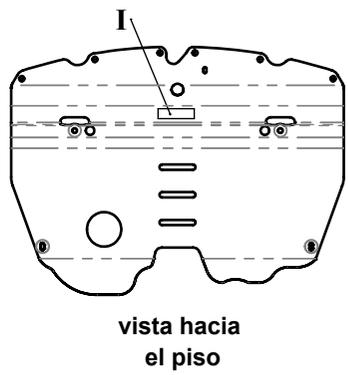
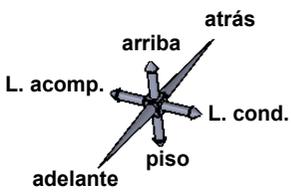
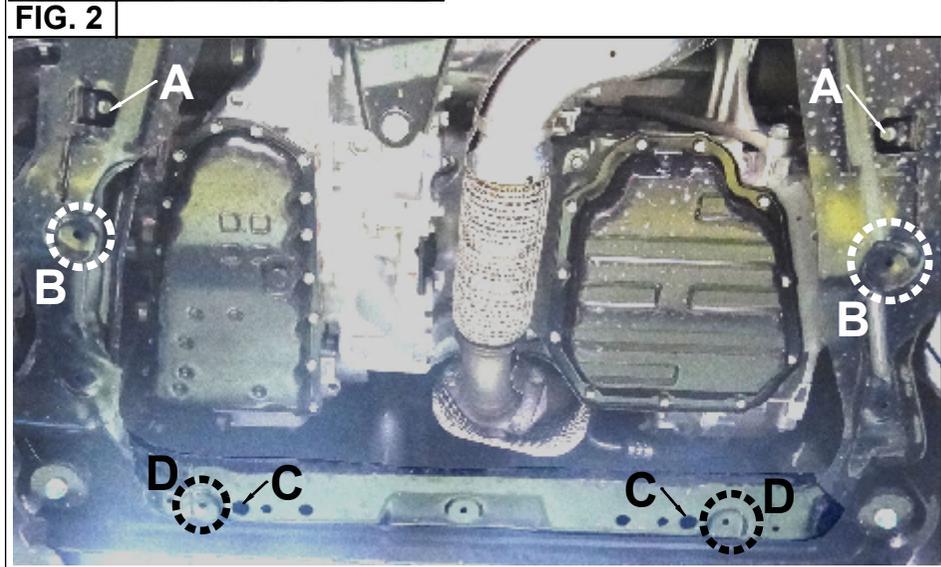


Torques
M6-----10Nm
M8-----20Nm

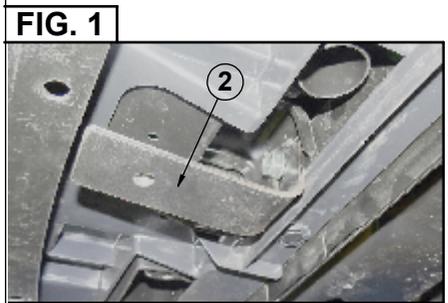

Código: **R-57**
Artículo: **Cubre Carter**
Línea / Modelo: **Renault KOLEOS 18+**

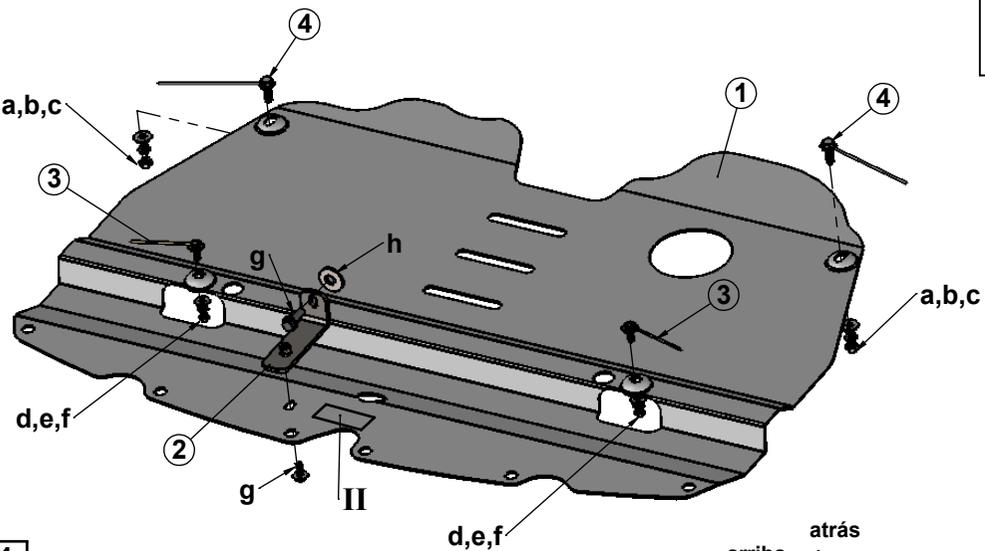

- Tuerca remache M8x1,25
- Pieza 2 CUCA0258
- Pieza 3 ANCL0107
- Pieza 4 ANCL0086-5

Bulonería		
Item	Detalle	Cant.
(a)	Arandela plana 5/16"	03
(b)	Arandela grower 5/16"	03
(c)	Tuerca M8x1,25	02
(d)	Arandela plana 1/4"	02
(e)	Arandela grower 1/4"	02
(f)	Tuerca M6x1,00	02
(g)	Tornillo M8x1,25x30 con plana	02
(h)	Arandela plana 7/16"	01

Despiece		
Item	Detalle	Cant.
(1)	Chapón principal	01
(2)	Suplemento refuerzo	01
(3)	Anclaje medio	02
(4)	Anclaje trasero	02

Calcos		
Item	Detalle	Cant.
(I)	Logo Bracco	01
(II)	Calco código de producto	01

NOTA DE INSTALACION:

- Sacar protector plástico original.
- Colocar el suplemento refuerzo central 2 junto con la arandela "h" reemplazando la bulonería original con la bulonería indicada. (fig. 1)
- Introducir el anclaje 4 por orificio A y asomarlo por el B;
- Posicionar el chapón sin ajustar. (fig. 2)
- El anclaje 3 introducirlo por el C y asomarlo por el D.
- Ajustar todo.