

NOTA DE INSTALACION:

- Sacar protector de plástico,
- Colocar tornillo pasantes "a" por encima del lavio de chapa "A" y ajustar con la bulonería indicada. **Fig. 1**
- Los tornillos "e" introducirlos por encima del caño cuadrado "B" **Fig. 2**
- Atrás "C" ajustar con tornillos originales.

- (a)Torque 1kgf ±10%
- (e)Torque 2kgf ±10%
- Tornillos originales.....Torque 1kgf ±10%

Codigo: **CH-45**

Artículo: **CUBRE RADIADOR**

Línea / Modelo: **CHEV. S10 16+**

Bulonería

Item	Detalle	Cant.
(a)	Tornillo M6x1.00x35	02
(b)	Arandela plana 1/4"	04
(c)	Arandela grower 1/4"	02
(d)	Tuerca M6x1.00	02
(e)	Tornillo M8x1.25x65	02
(f)	Arandela plana 5/16"	04
(g)	Arandela grower 5/16"	02
(h)	Tuerca M8x1.25	02

Despiece

Item	Detalle	Cant.
(1)	Chapón cubre carter	01

Calcos

Item	Detalle	Cant.
(C1)	Calco Logo Bracco	01
(C/P)	Calco código de producto	01

FIG. 1

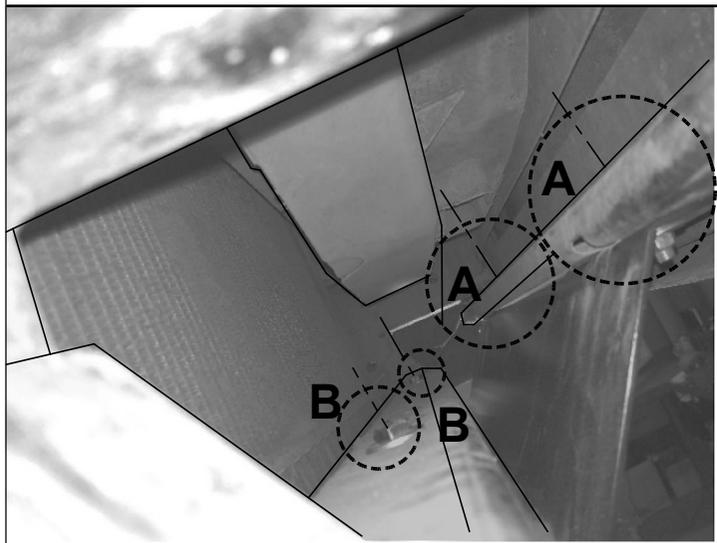


FIG. 2

