

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo M6 x 1 x 20mm	02
(b)	Arandela plana 5/16"	04
(c)	Arandela grower 5/16"	04
(d)	Tuerca M8x1.25	02
(e)	Arandela plana 1/4"	04
(f)	Arandela grower 1/4"	02
(g)	Tuerca M6 x 1.25	02
(h)	Tuerca 5/16".	02



Fig. 1



Pieza 2
Anclaje frontal
Tornillo 5/16 x2" 1/2

Pieza 3
Anclaje M8 x 25
con plana gastada
y alambre soldado

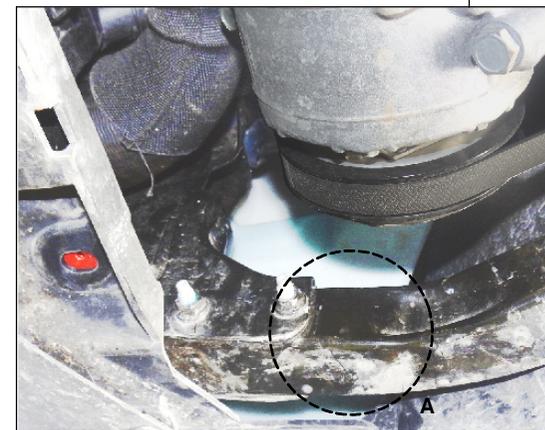
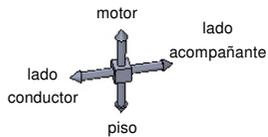


Fig. 2

NOTA DE INSTALACIÓN:

- Introducir los anclajes (**pieza 3**) por los orificios existentes en el chasis "B" y asomarlo por el orificio "C". (**Fig. 1**)
- Colocar los anclajes frontales (**pieza 2**) al caño cuadrado del chasis en "A", repetir esto de los dos lados. (**Fig. 2**)
- Colocar cubre carter (**pieza 1**).
- En la parte trasera ajustar con la bulonería indicada "**b,c,d**".
- En la parte delantera, ajustar cubre carter a los anclajes con la bulonería "**b,c,h**".
- Ajustar a los laterales al plástico con la bulonería "**a,e,f,g**".
- Ajustar todo.

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón Principal	01
(2)	Anclaje frontal	02
(3)	Anclaje trasero	02

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(B5-G)	Logo Bracco	01
(C/P)	Calco código producto	01