

CODIGO:	<b>H-33</b>
ARTÍCULO:	<b>CUBRE CARTER</b>
LÍNEA / MODELO:	<b>HYUNDAI CRETA 18+</b>


Bulonería		
ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo M6x1.00x20	03
(b)	Arandela plana 1/4"	12
(c)	Arandela grower 1/4"	09
(d)	Tornillo M6x1.00x30	03
(e)	Tuerca M6x1.00	06

**NOTA DE COLOCACION:**

- Retirar plastico original.
- Ajustar levemente los soportes "Pieza 2" al chapon con la buloneria indicada.
- Colocar chapon "Pieza 1" por encima de las orejas plasticas del paragolpe en "A". (Fig. 1)
- En la parte trasera utilizar la buloneria original en "C". Adelante, con la buloneria indicada en "A" y "B".
- En "D" colocar las trabas laterales. (Fig. 2)
- Ajustar todo.

Despiece		
ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Cubre carter	01
(2)	Soporte frontal	03

**FIG.1**

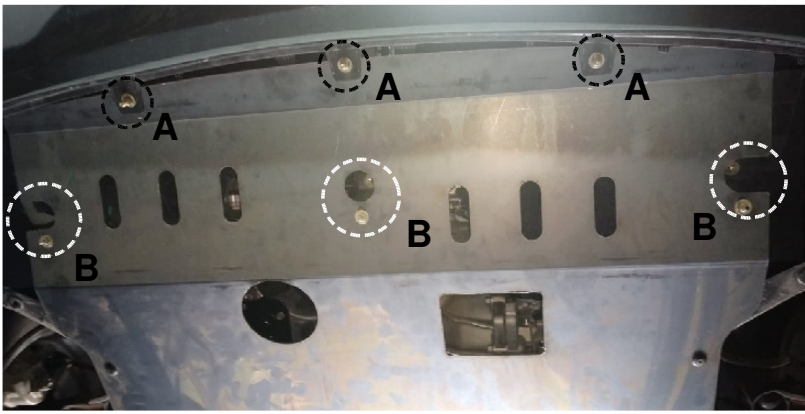

**FIG.2**



Calcos		
ITEM	DETALLE	CANT.
(B1-G)	Logo Bracco	01
(C/P)	Cod. del producto	01