





Hacia adelante

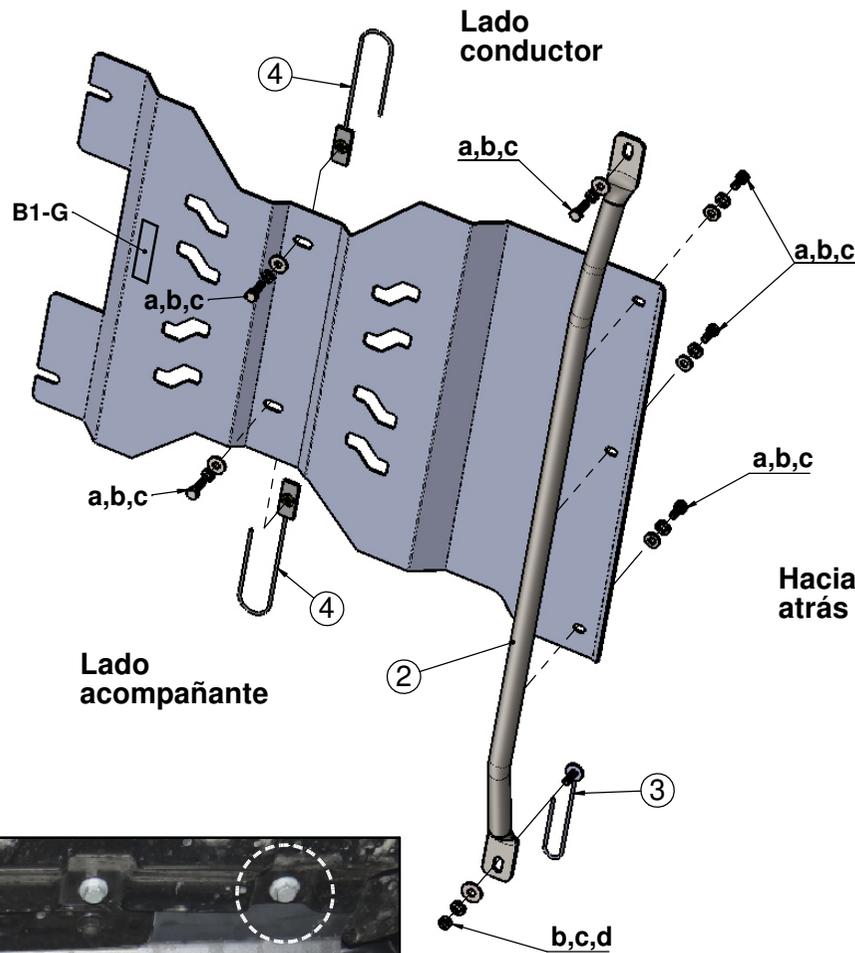

Pieza 3
Tornillo M8x1.25x25
con plana y
alambre soldado



Pieza 4
Tuerca remache
M8x1.25"
con planchuela y
alambre soldado

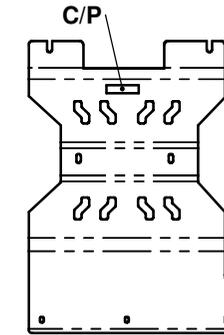

VISTA HACIA
EL MOTOR

Codigo: **V-77**

ARTÍCULO: **Cubre caja de tranferencia**

LÍNEA / MODELO: **Volkswagen AMAROK 17+ (todas)**

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo M8x1.25x30	06
(b)	Arandela plana 5/16"	07
(c)	Arandela grower 5/16"	07
(d)	Tuerca M8x1.25	01

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón principal	01
(2)	Caño trasero	01
(3)	Anclaje trasero	01
(4)	Anclaje medio	02

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(B1-G)	Calco logo Bracco	01
(C/P)	Calco código del prod.	01

FIG.1

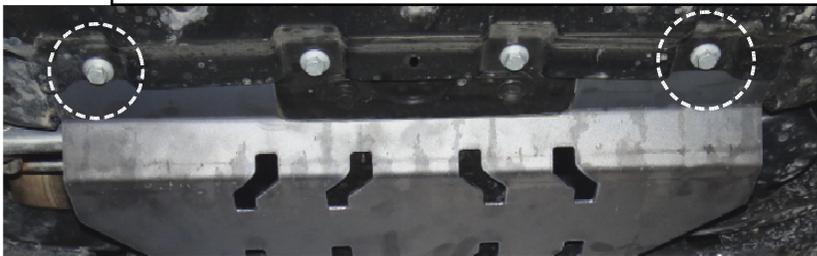


FIG.2

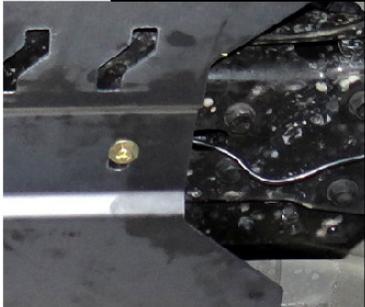


FIG.3



NOTA DE INSTALACION:

- Aflojar sin sacar los 2 tornillos del soporte trasero del cubre carter original. **FIG.1**
- Introducir el extremo ranurado del cubre diferencial entre el c.c. y el travesaño del chasis.
- Para la parte media introducir los anclajes "pieza 4" por los orificios superiores del travesaño chasis y asomarlos por los inferiores. **FIG.2**
- Presentar el cubre diferencial e introducir el anclaje "pieza 3" lado acompañante por agujero existente al costado del chasis y asomarlo por otro orificio del tamaño del tornillo ubicado en la parte inferior del chasis. **FIG.3**
- Lado conductor ajustar con tornillos **a,b,c** en rosca original.