


Torques:
 M8----27Nm
 3/8----44Nm

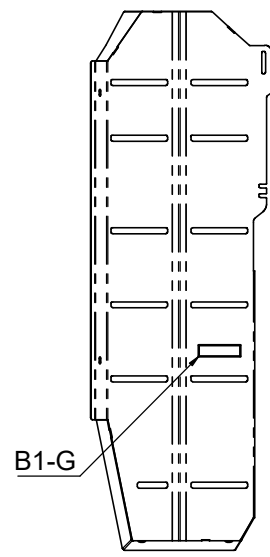

VISTA DEL SUELO

Codigo: **F-143**

Artículo: **CUBRE TANQUE**

Línea / Modelo: **FORD RANGER 12+**

Bulonería

Item	Detalle	Cant.
(a)	Tornillo M8 x 1,25 x 25	06
(b)	Arandela plana 5/16	09
(c)	Arandela grower 5/16	06
(d)	Tuerca M8 x 1,25	03
(e)	Arandela plana 3/8	01
(f)	Arandela grower 3/8	01
(g)	Tuerca 3/8"	01

Despiece

Item	Detalle	Cant.
(1)	Chapon cubre tanque	01
(2)	Soporte lado conductor	01
(3)	Soporte lado acompañante 1	01
(4)	Soporte lado acompañante 2	01
(5)	Anclaje (ANCL0132)	01
(6)	Anclaje (ANCL0019-2)	03

Calcos

Item	Detalle	Cant.
(B1-G)	Calco Logo Bracco	01
(C/P)	Cod. de producto	01

- NOTA DE INSTALACION:**
- Sacar el cubre tanque de plastico original. (**RANGER LIMITED**)
 - Sacar la tuerca original en "X" y colocar el soporte corto del lado acompañante "**pieza 3**", usando la misma tuerca.
- FIG. 1**
- Colocar anclaje "**pieza 6**" por "Y" y asomar en "Z", presentar soporte "**pieza 4**" y ajustar levemente. **FIG. 2**
 - Asomar anclaje "**pieza 5**" por "W" y colocar el soporte lado conductor "**pieza 2**" con la bulonería indicada. **FIG. 3**
 - Pasar anclajes "**pieza 6**" por "V" y asomar por "T" y "U". **FIG. 4**
 - Presentar chapon cubre tanque "**pieza 1**" a los soportes con la bulonería indicada.
 - Ajustar todo

