



Codigo:

F-144

Artículo:

Cubre carter

Línea / Modelo:

**Ford RANGER 12+
TODAS**

Bulonería

Item	Detalle	Cant.
(a)	Tornillo M10x1.50x25 c/ arandela	02
(b)	Tornillo 3/8" x 2" 3/4	02
(c)	Arandela plana 3/8"	02
(d)	Arandela grower 3/8"	02
(e)	Tuerca 3/8"	02

Despiece

Item	Detalle	Cant.
(1)	Chapón principal	01

Calcos

Item	Detalle	Cant.
(B6)	Calco Logo Bracco	01
(C/P)	Calco cod. del producto	01


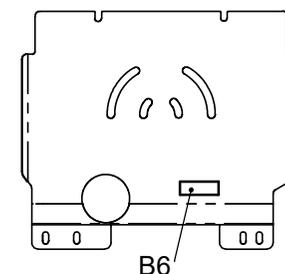


FIG. 1

NOTA DE INSTALACIÓN:

- 1-Desajustar los dos tornillos de atrás del chapón de fábrica "X".
- 2.1-Con cubre caja de transferencia original, retirarlo.
- Colocar chapon "**pieza 1**" y ajustar en conjunto con cubre caja de transferencia original.
- 2.2-Con cubre caja de transferencia Bracco (F-145) colocar atras con la buloneria "a".

NOTA: En caso de no tener rosca original utilizar la buloneria "b,c,d,e" en "J".

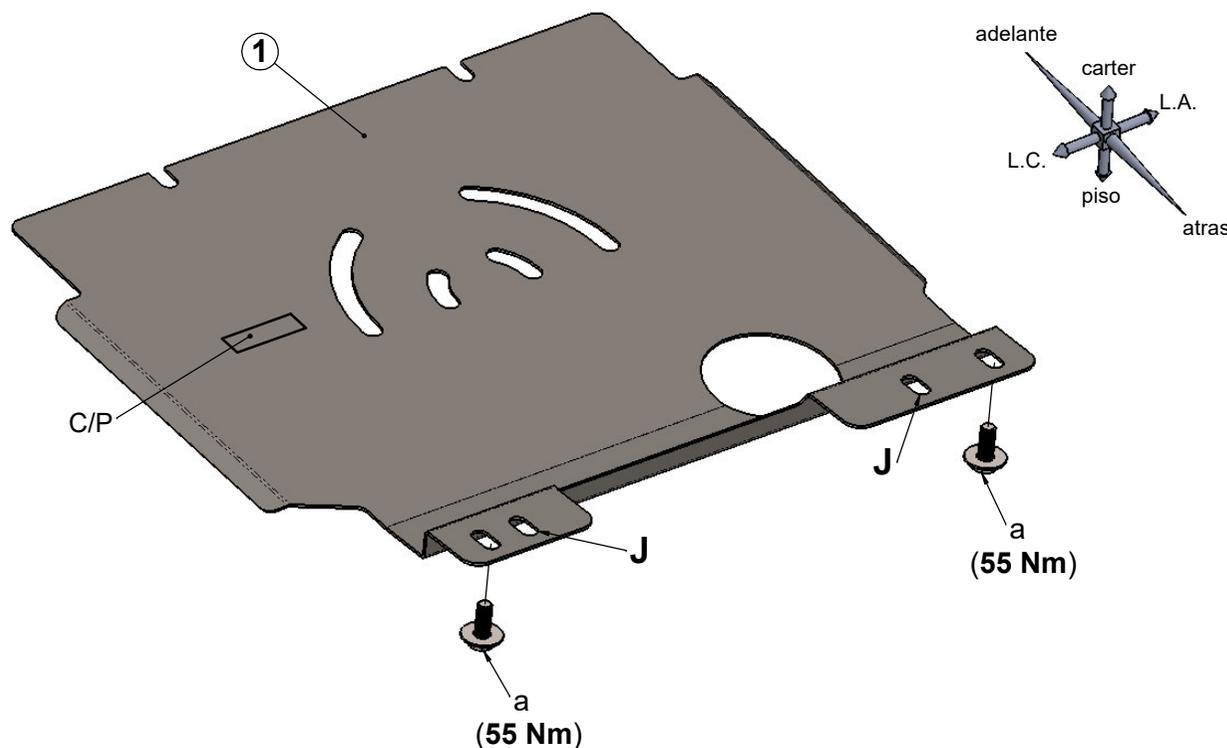