



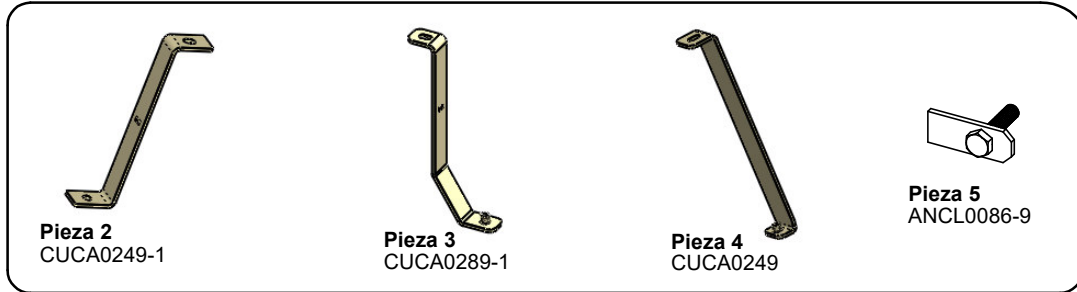


¡Atención! Verificar que los soportes no rocen ninguna parte móvil del vehículo (manguera, soporte, etc)

TORQUES
Tornillo-----27 Nm.

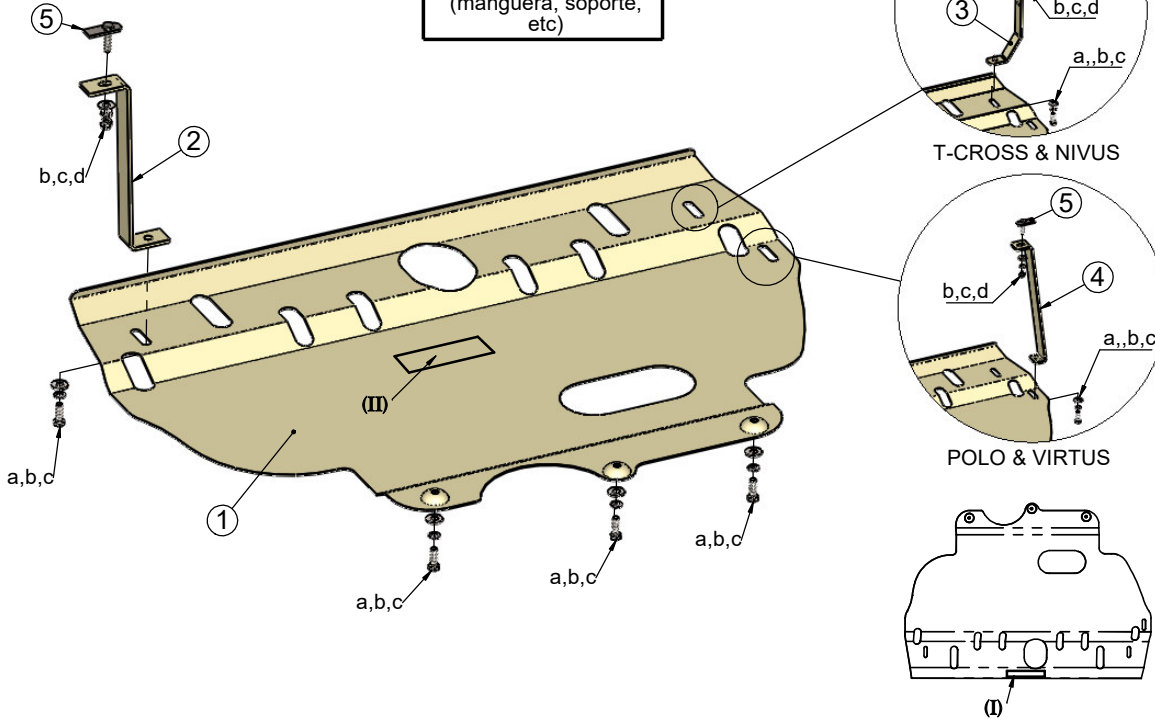

NOTA DE INSTALACIÓN:
1-Introducir los anclajes (**pieza 5**) por los orificios existentes en el chasis "A" y asomarlo por el mismo. (**Fig. 1 y 2**)
POLO & VIRTUS:
2.1-Aflojar el plástico y colocar los soportes (**pieza 2 y pieza 4**), a esta ultima hay que introducirla por "D" (**Fig. 2**) y ajustar. (**Fig. 1 y 2**)
T-CROSS & NIVUS:
2.2-Colocar los soportes (**pieza 2 y pieza 3**) y ajustar. (**Fig 1 y 3**). Del lado acompañante realizar orificios en el plástico cubre correa para pasar soporte. (**Fig. 3**)
3-Colocar cubre carter (**pieza 1**).
4-En la parte trasera ajustar en rosca original en "B" con la bulonería indicada "a,b,c". (**Fig. 4**)
5-En la parte delantera, ajustar cubre carter a los soportes bulonería "a,b,c" en "C" (**Fig. 4**)

Lado Conductor Fig. 1

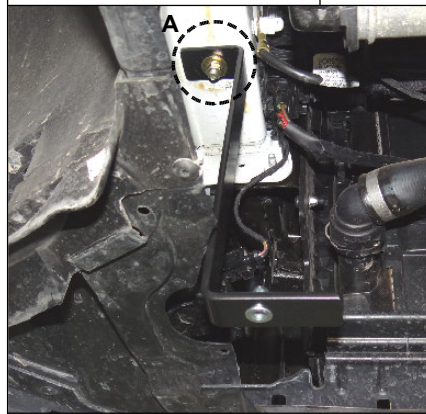

Lado Acompañante POLO & VIRTUS Fig. 2



Lado Acompañante T-CROSS & NIVUS Fig. 3



Codigo: **V-78**
 Artículo: **Cubre Carter**
 Línea / Modelo: **VolksWagen**
-POLO 5P 17+ (1.6 nafta)
-VIRTUS 18+
-T-CROSS 19+
-NIVUS 21+

Bulonería

Item	Detalle	Cant.
(a)	Tornillo M8x1.25x25mm	05
(b)	Arandela plana 5/16"	07
(c)	Arandela grower 5/16"	07
(d)	Tuerca M8x1.25	02

Despiece

Item	Detalle	Cant.
(1)	Chapón Principal	01
(2)	Soporte lado conductor	01
(3)	Soporte lado acompañante 1	01
(4)	Soporte lado acompañante 2	01
(5)	Anclaje	02

Calcos

Item	Detalle	Cant.
(I)	Logo Bracco	01
(II)	Calco código producto	01

