



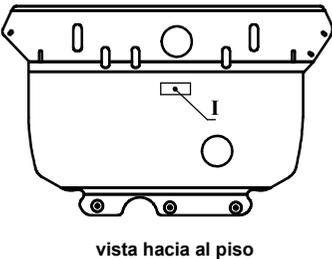

¡Atención! Verificar que los soportes no rocen ninguna parte móvil del vehículo (manguera, soporte, etc)

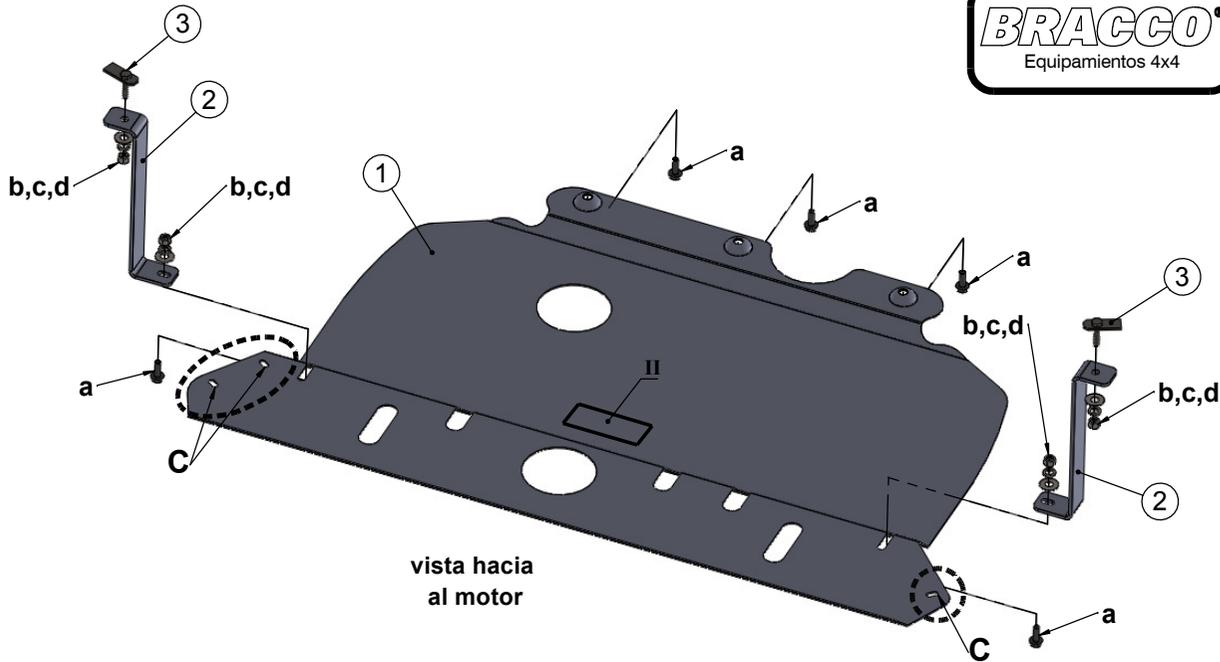

NOTA DE INSTALACIÓN:

- Sacar protector plástico
- Introducir los anclajes (pieza 3) por los orificios existentes en el chasis "A" y asomarlo por el mismo. (Fig. 1)
- Ajustar los soportes 2 al chasis con el anclaje pieza 3.
- Presentar el cubre carter y a justar la parte trasera en los orificios "B" del chasis en rosca original (Fig. 2) y en la parte delantera ajustar los soportes al cubre carter.
- Como opción en los costados sujetar el plástico al chapón con tornillos originales en "C". (Fig. 3 y 4).

Codigo:	V-79
Artículo:	Cubre Carter
Línea / Modelo:	Volkswagen VENTO 2019+ MOTOR 1.4

Bulonería		
Item	Detalle	Cant.
(a)	Tornillo M8x1.25x25mm	05
(b)	Arandela plana 5/16"	04
(c)	Arandela grower 5/16"	04
(d)	Tuerca M8x1.25	04

Despiece		
Item	Detalle	Cant.
(1)	Chapón Principal	01
(2)	Soporte	02
(3)	Anclaje	02

Calcos		
Item	Detalle	Cant.
(I)	Logo Bracco	01
(II)	Calco código producto	01

FIG.1

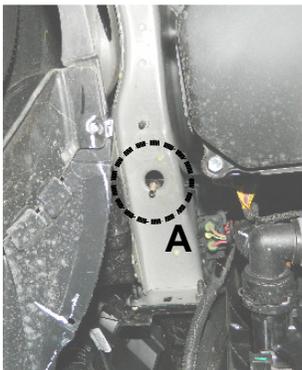


FIG.2

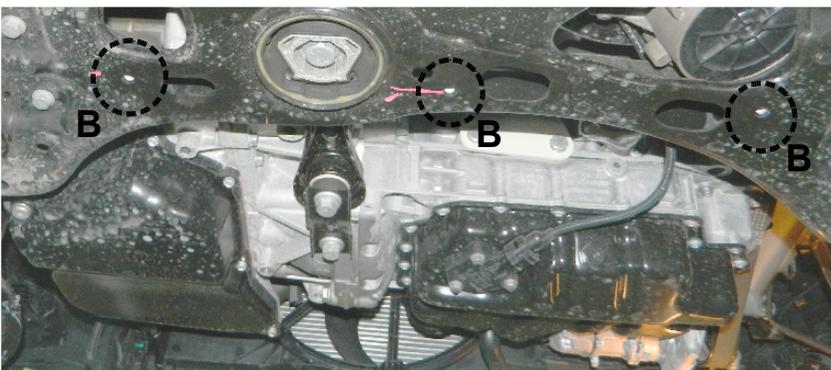


FIG.3 Lado Acomp.

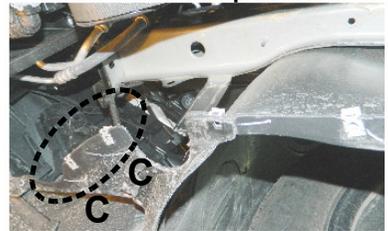


FIG.4 Lado Cond.

