

**NOTA DE INSTALACION**

- Sacar tornillo **B** que agarra ojo de tirar (**FIG.2**)
- Introducir los anclajes **pieza 2** por el extremo del travesaño y asomarlo por el orificio "**A**" (**FIG.1**).
- Presentar el cubrecarter y ajustar al medio en rosca original con el tornillo original **B** (**FIG. 2**).

Codigo:

**V-81**

Artículo:

**Cubre carter**

Línea / Modelo:

**DODGE RAM 1500 20+**

**Bulonería**

Item	Detalle	Cant.
(a)	Arandela plana 3/8"	02
(b)	Arandela grower 3/8"	02
(c)	Tuerca 3/8"	02


**Despiece**

Item	Detalle	Cant.
(1)	Chapón principal	01
(2)	Anclaje	02

**Calcos**

Item	Detalle	Cant.
(I)	Calco logo Bracco	01
(II)	Calco cod. del producto	01

**FIG. 1 PARTE TRASERA**

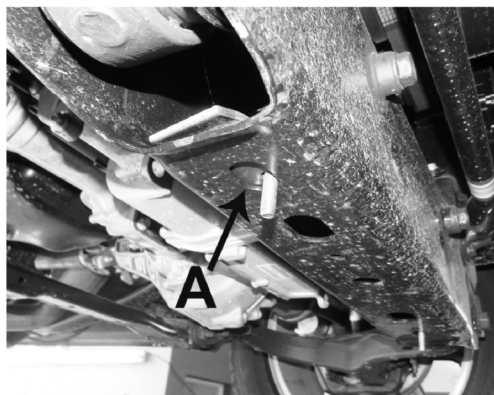

**FIG. 2 PARTE MEDIA**

