


Torques:
M8-----20NM

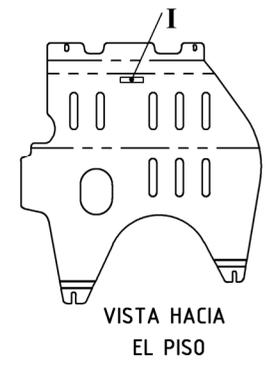


CODIGO: **CH-62**

ARTÍCULO: **CUBRE CARTER**

LÍNEA / MODELO: **CHEVROLET ONIX 20+ MOTOR 1.2**

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo M8x1,25x25	04

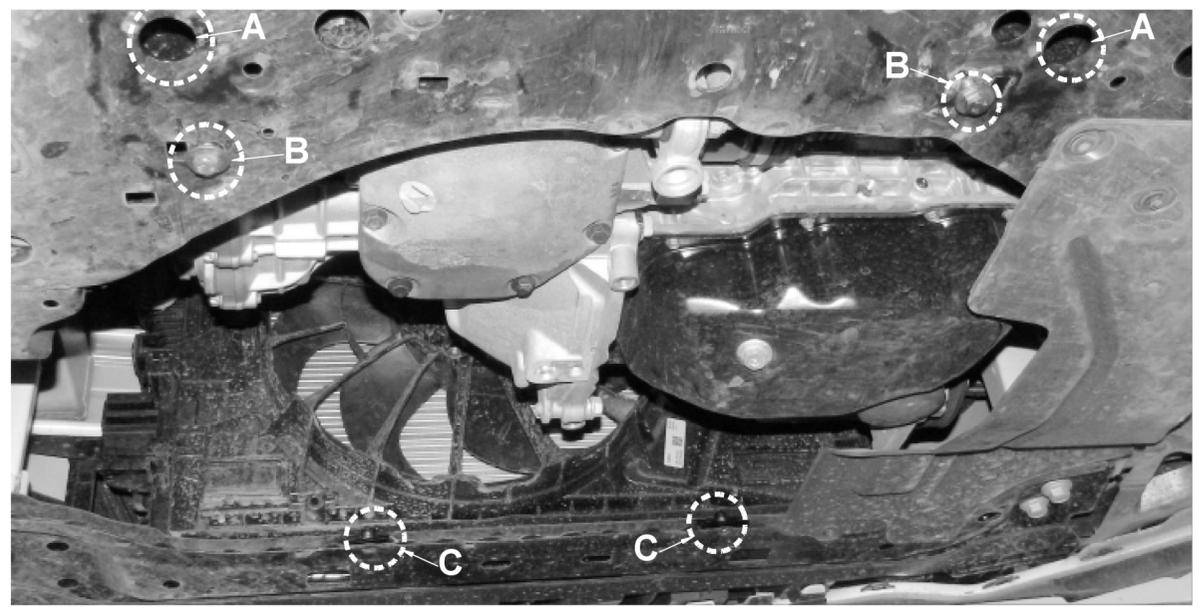

NOTA DE INSTALACION:

- Colocar los anclajes 2 por los agujeros "A" en la araña de suspensión y asomarlo por "B"
- Colocar la bulonería indicada sin apretar.
- Adelante posicionar los anclajes 2 en los orificios "C".
- Colocar el chapón primero en la parte trasera y luego ajustar adelante.
- Apretar todo con torque indicado.

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapon cubre carter	01
(2)	Anclaje	04

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(I)	Calco Logo Bracco	01
(II)	Cod. de producto	01