

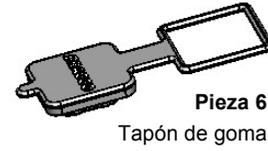


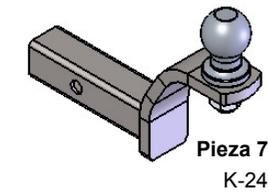

TORQUES:
 3/8"-----40Nm
 7/16"-----55Nm

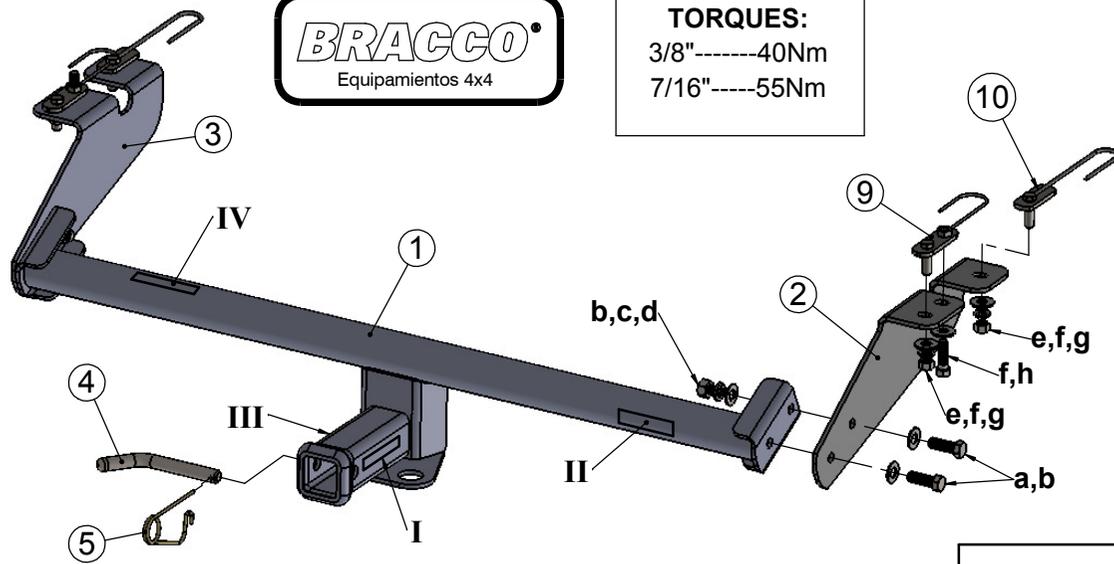

Codigo:	EF-413	
Modificado:	AA	Fecha: 07-08-20
Artículo:	Enganche TRACC Carga máxima sobre cabezal: 40 Kg Tracción máxima: 600 Kg	
Línea / Modelo:	CHEV.ONIX 2020+ 5 PTAS. MOTOR 1.2	
Dibujado:	M. R.	Aprobado:

Bulonería		
Item	Detalle	Cant.
(a)	Tornillo 7/16" x 1" 1/4"	04
(b)	Arandela plana 7/16"	04
(c)	Arandela grower 7/16"	04
(d)	Tuerca 7/16"	02
(e)	Arandela plana 3/8"	06
(f)	Arandela grower 3/8"	06
(g)	Tuerca 3/8"	04
(h)	Tornillo 3/8"x1"1/2	02

Calcos		
Item	Detalle	Cant.
(I)	Precaución cadenas	01
(II)	Logo Bracco	01
(III)	Bandera argentina	01
(IV)	Calco cód. de producto	01

Despiece		
Item	Detalle	Cant.
(1)	Bastidor	01
(2)	Lateral L.A.	01
(3)	Lateral L.C.	01
(4)	Perno Ø 14 mm	01
(5)	Alfiler de seguridad	01
(6)	Tapón de goma	01
(7)	Cabezal tracc (K-4)	01
(8)	Soporte enchufe elec.	01
(9)	Anclaje (ANCL0136)	02
(10)	Anclaje (ANCL0121)	02

-NOTA DE INSTALACION:

-Liberar los dos soporte de plástico del paragolpe. (FIG.3)

-**Lado acompañante:** Introducir el **anclaje 9** por orificios "A" y asomarlo por el "B". Colocar un **anclaje 10** por orificio "A" y asomarlo por "D". Colocar el lateral lado acompañante. FIG.1

-**Lado Conductor:** Colocar un **anclaje 10** por orificio "A" y asomarlo por "D". Colocar el lateral sin ajustar de modo que se sostenga solo del **anclaje 10**. FIG. 2

-Colocar el bastidor a los laterales. (Pasar por arriba de soportes de paragolpe) FIG.3

-Agujerear en el lado conductor los orificios "B" y "C"(FIG.2)

-Introducirlo el **anclaje 9** restantes por orificios "A" y asomarlo por el "B" y "C". Ajustar con la bulonería indicada.

-Apretar todo con los torques indicados.

-Volver ajustar los soportesde plástico por debajo del enganche. (FIG.3).

IMPORTANTE

En caso de tener que cambiar la lámpara de luz de stop; puede retirar la óptica aflojando los tornillos "E" de ambos lados.

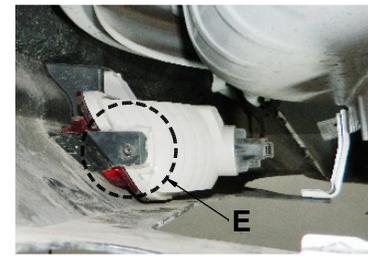


FIG. 1 (Lado acompañante)

FIG. 2 (Lado Conductor)

FIG. 3

