


Torques:
M8-----20 NM

BRACCO® Equipamientos 4x4
www.bracco.com.ar

f equipamientosbracco i equipamientos_bracco

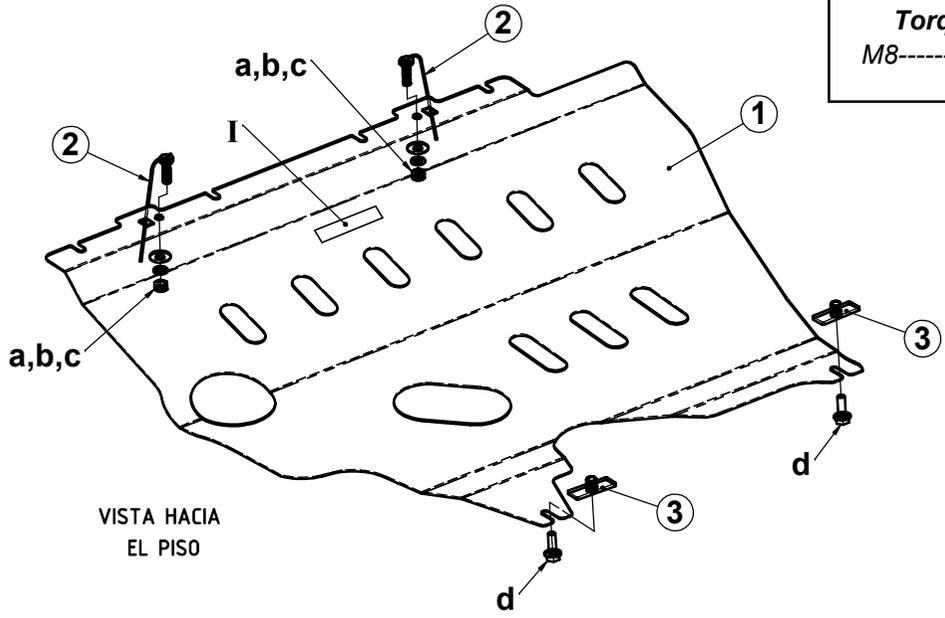


Pieza 2
ANCL0086

doblar el alambre p/ colocar

Pieza 3
ANCL0019

Tuerca remache redonda M8 x 1,25 sin vuelo

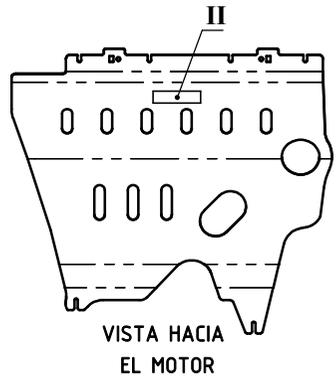

Codigo: **CH-63**

Articulo: **CUBRE CARTER**

Línea / Modelo: **CHEVROLET TRACKER 21+**

Bulonería

Item	Detalle	Cant.
(a)	Tuerca M8x1,25	02
(b)	Arandela plana 5/16"	02
(c)	Arandela grower 5/16"	02
(d)	Tornillo M8x1,25x25 c/arand. incorp.	02

NOTA DE INSTALACION:

- Aflojar los tornillos originales por debajo del paragolpe. (FIG. 1).
- Adelante El anclaje 2 introducirlo por el orificio cuadrado A del chasis y asomarlo por el B en ambos lados. (FIG. 2).
- Atrás introducir el anclaje 3 por el orificio D y asomar la rosca en agujero E. Enroskar la punta de los tornillos. (FIG. 3 y 4)
- Colocar el chapón trabando las ranuras traseras con los tornillos y adelante haciendo coincidir el orificio C con el alambre. (FIG. 2).

FIG.1

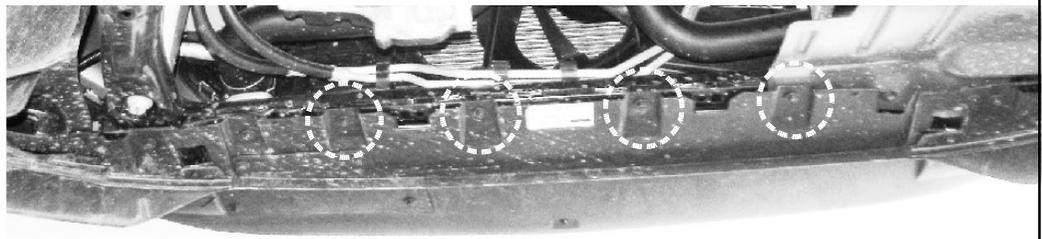


FIG.2

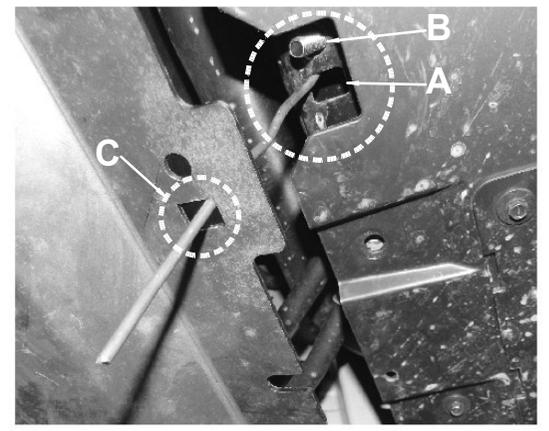


FIG.3 L. CONDUCTOR


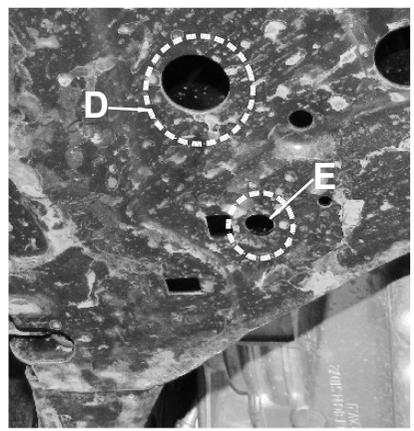


FIG.4 L. ACOMPAÑANTE

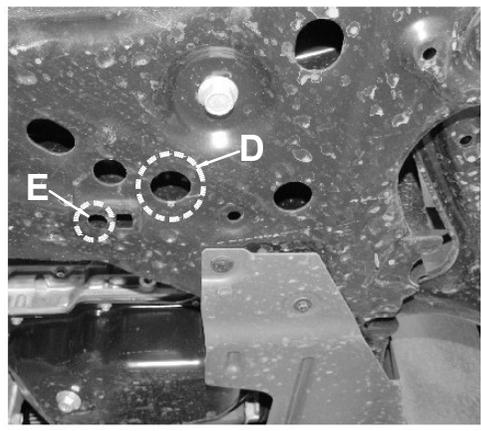

Despiece

Item	Detalle	Cant.
(1)	Chapón cubre carter	01
(2)	Anclaje delantero	02
(3)	Anclaje trasero	02

Calcos

Item	Detalle	Cant.
(I)	Calco Logo Bracco	01
(II)	Cod. de producto	01