

TORQUES

Tornillo M6----- 11 Nm.



BRACCO® Equipamientos 4x4
www.bracco.com.ar

f equipamientosbracco equipamientos_bracco

Codigo: **F-149**

Artículo: **Cubre Carter**

Línea / Modelo: **Ford TERRITORY 21+**

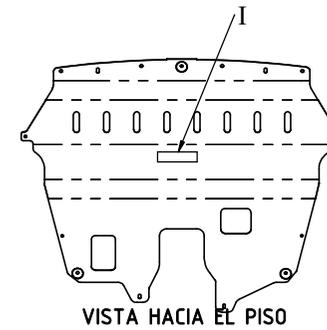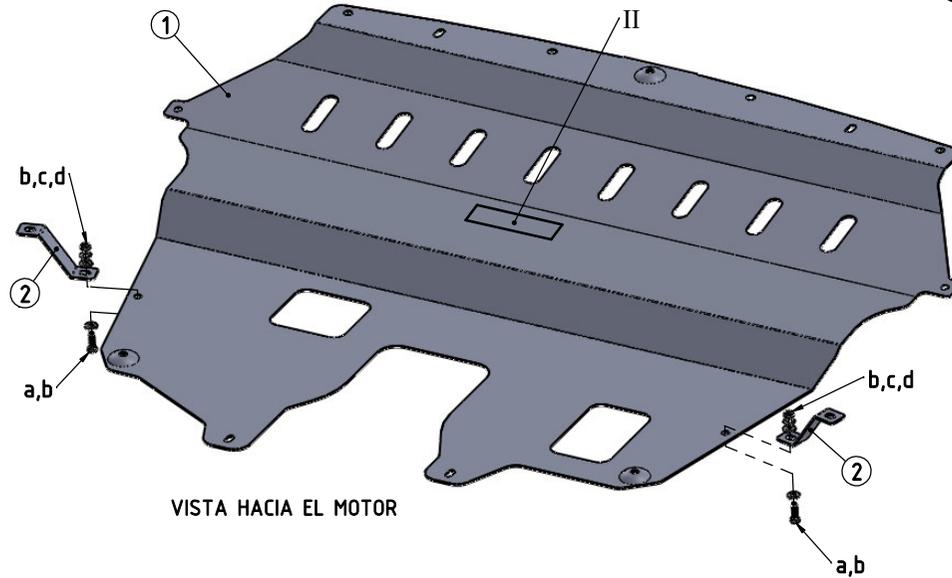

Bulonería

Item	Detalle	Cant.
(a)	Tornillo M6x1,00x20 cab. hexagonal	02
(b)	Arandela plana 1/4"	04
(c)	Arandela grower 1/4"	02
(d)	Tuerca M6x1,00	02

NOTA DE INSTALACION:

- Sacar cubre carter original de plástico.
- Colocar el cubre carter entre las orejas de plástico y los soportes de chapa; con la bulonería original en los orificios "A". (FIG.1)
- En los orificios "B" volver a colocar los clips plásticos. (FIG.1).
- Colocar la traba de plástico "C" en la oreja del soporte pieza 2, luego ajustar al plástico con tornillo original. (FIG.1) (FIG.2)

Despiece

Item	Detalle	Cant.
(1)	Chapón principal	01
(2)	Soporte lateral (CUCA0308-1)	02

FIG.1


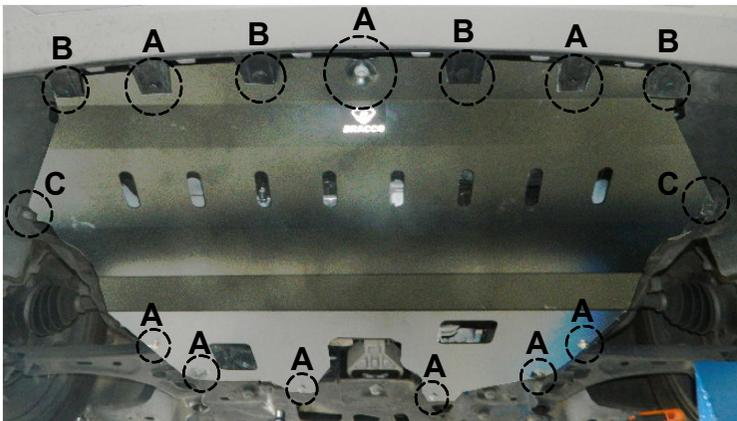


FIG.2

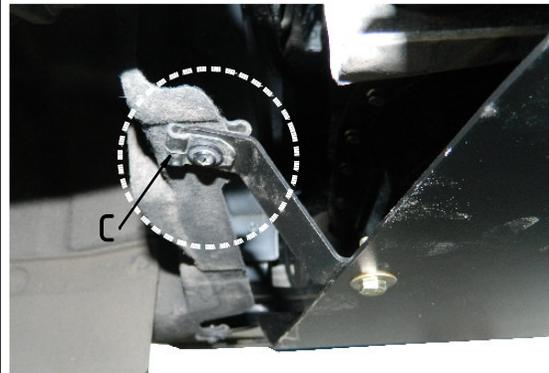

Calcos

Item	Detalle	Cant.
(I)	Calco logo Bracco	01
(II)	Calco cod. del producto	01