

PESO:
7,4 Kg.



BULONERÍA




DETALLE DE DESPIECE



ENSAMBLADO

PASO 1

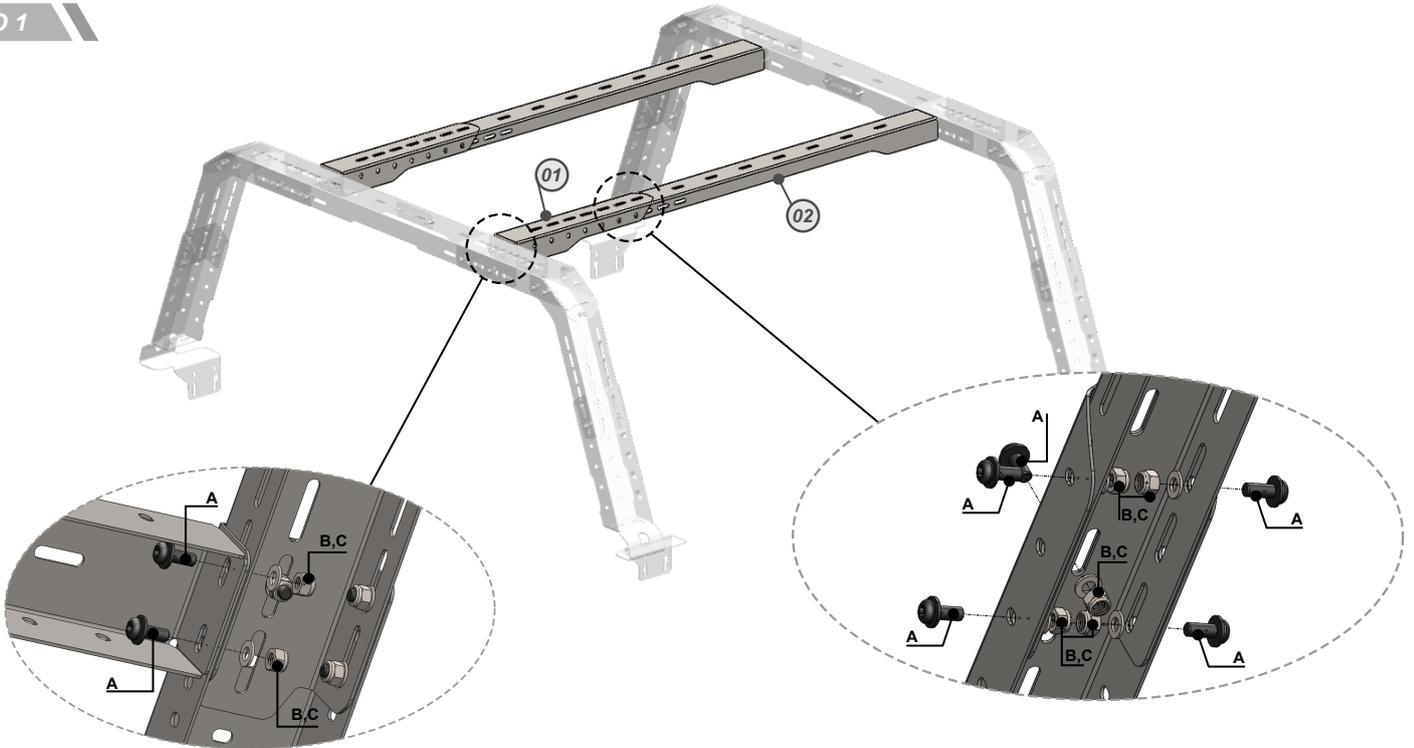

NOTAS DE ARMADO

- Seguir todos los pasos detallados sin apretar definitivamente los tornillos.
- Una vez armada la barra sobre el vehículo, proceder a ajustar todos los tornillos con el torque indicado en cada paso de la secuencia de armado.
- SE PUEDE UTILIZAR PARA SUJETAR O APOYAR ELEMENTOS SIEMPRE QUE NO SE EXCEDA EL MÁXIMO INDICADO.