



DESPIECE

ITEM	DETALLE	CANT.
01	Estribo B-Rough.	02
02	Soporte estribo.	06

BULONERÍA

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo Torx M6x20 (Negro).	24
(b)	Arandela 1/4"x14 (Negro).	24
(c)	Tornillo cab. Redonda 5/16" x 3/4" c/ cuello cuadrado (Negro).	12
(d)	Arandela plana 5/16".	02
(e)	Tuerca 5/16" autofrenante.	12


TORQUE

- Tornillo 5/16": 15 Nm.
- Tornillo M6: 10 Nm.

INSTALACIÓN


PASO 01

- Colocar soportes de estribo sin ajuste solo utilizando tornillos frontales, colocar sobre soportes a chasis para encontrar la posición adecuada.

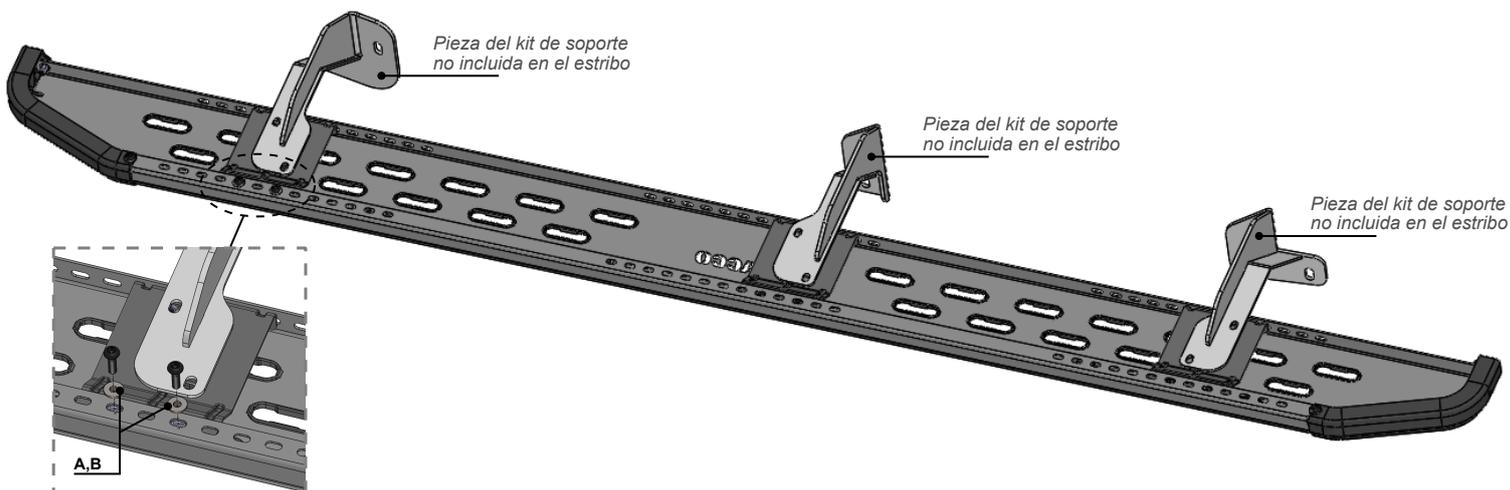


PASO 02

- Retirar del vehículo y ajustar los cuatro tornillos en cada soporte.


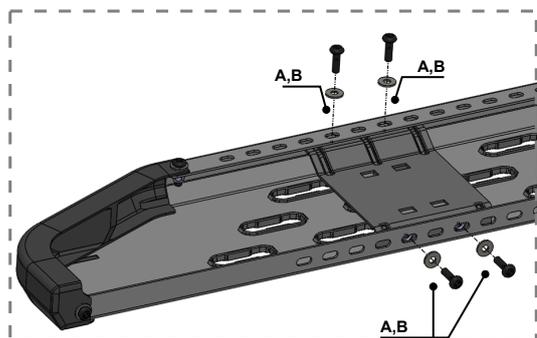


DIMENSIONES



PASO 03

- Pasar tornillos por ranura, y volver a colocar sobre los soportes a chasis.

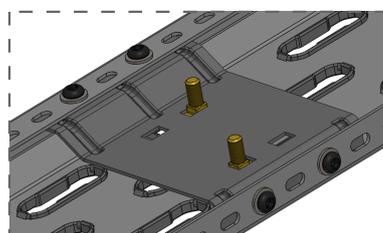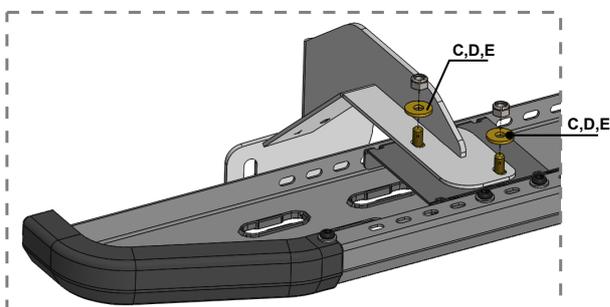

- Asegurarse que el cuello del tornillo calce en la ranura del soporte, sostener con la mano y apretar las tuercas.