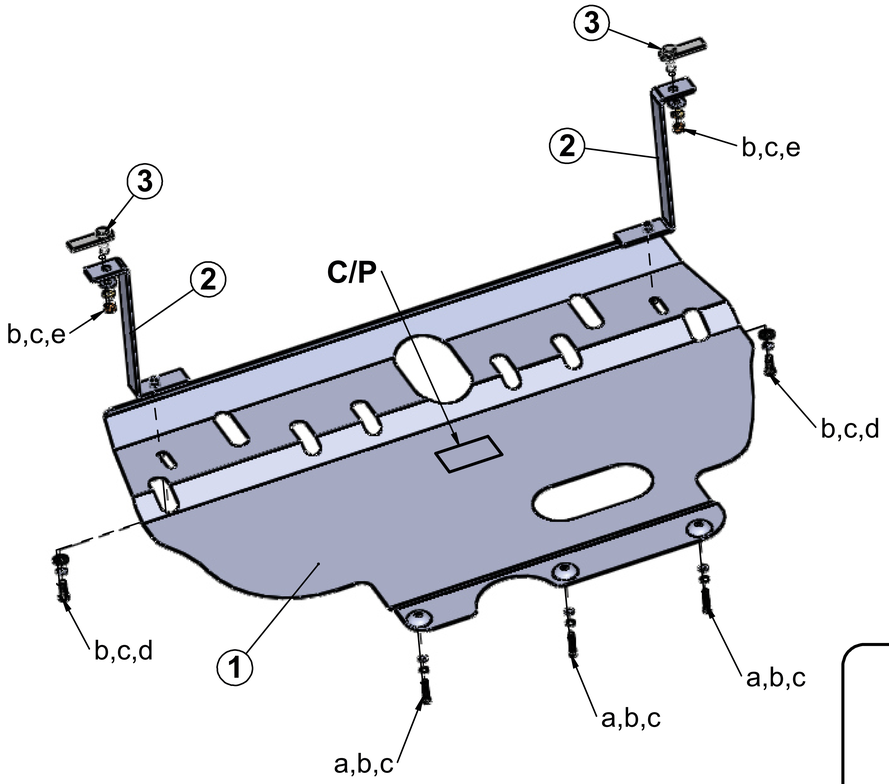

Bracco
Equipamientos 4x4

Para mas información sobre alcance de garantía de nuestros productos, modo de empleo e información técnica ingrese en la siguiente dirección web: http://www.bracco.com.ar/garantia.html
www.bracco.com.ar - ventas@bracco4x4.com.ar

Atención:
Verificar que los soportes no rocen ninguna parte móvil del vehículo (manguera, soporte, etc)

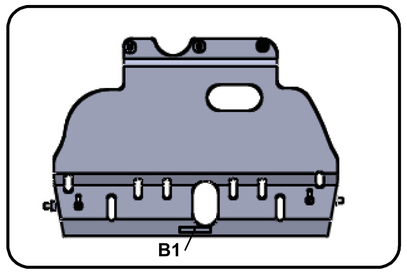

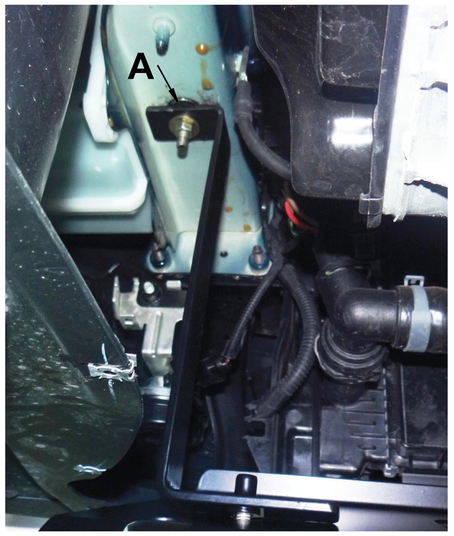

Fig. 1

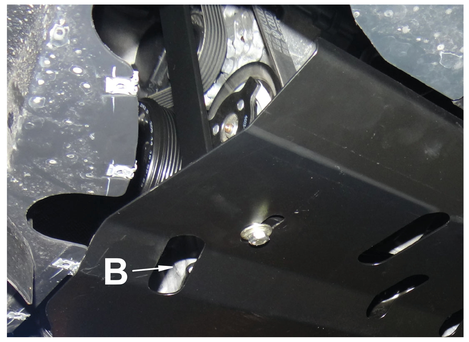

Fig. 2

Perfil del chapón:

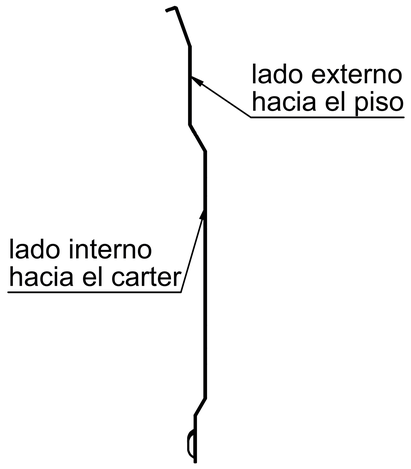

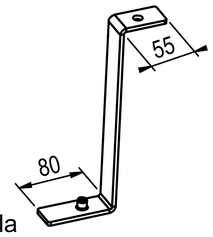

Pieza 2
Planchuela
3/16" x 1" 1/4x390
con remache rosca M8



Pieza 3
Tornillo M8x1.25x35mm
con planchuela de 70 mm
soldada

NOTA DE INSTALACIÓN:
-Sacar protector delantero original de plástico.
-Introducir los anclajes **(pieza 3)** por el orificio existente en el chasis **"A"** y asomarlo por el mismo.
-Colocar los soportes **(pieza 2)** y ajustar levemente.**(Fig.1)**
-Colocar cubre carter.
-Ajustar bulonería **(b,c,e)** introduciendo la llave tubo por el orificio **"B" (Fig.2)** y luego la **(b,c,d)**.
-En la parte trasera ajustar en rosca original con la bulonería indicada **"a,b,c"**
-Entregar al propietario el protector plástico sobrante.

CODIGO: V-55

ARTÍCULO: **Cubre Carter**

LÍNEA / MODELO:
VolksWagen
GOLF VII 15+ 1.6 / 1.4

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo M8x1.25x25mm	03
(b)	Arandela plana 5/16"	07
(c)	Arandela grower 5/16"	07
(d)	Tornillo M8x1.25x20mm	02
(e)	Tuerca M8x1.25	02

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón Principal	**01**
(2)	Soporte delantero	**02**
(3)	Anclaje	**02**

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(B6)	Logo Bracco	01
(C/P)	Calco código producto	01

REV.:	FECHA:	DETALLE MODIFIC.:	REALIZÓ:	REVISO:
AB	10/06/15	Se agrega a la descripción para el 1.4	M.R.	M.Q.